



PortaSplit

Climatiseur split portable

Scanner le code QR pour
accéder à un guide vidéo



Manuel d'utilisation

Numéro de modèle :
MMCS-12HRN8-QRDO

Remarque : Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser ce produit et le conserver pour référence ultérieure. En raison de l'amélioration constante du produit, la conception et les spécifications peuvent varier par rapport à l'appareil réel. Tous les diagrammes sont donc fournis à titre de référence uniquement et l'unité réelle doit être considérée comme standard.

Table des matières

Précautions de sécurité	02
Spécifications.....	14
Présentation du produit	15
Comment utiliser votre PortaSplit.....	17
Installation du produit.....	18
Installation sans support.....	18
Installation du support.....	19
Installation de l'unité extérieure.....	20
Positionnement de l'unité intérieure	21
Installation du dispositif de blocage pour fenêtre (facultatif).....	21
Désinstallation de l'unité extérieure	22
Installation du joint de calfeutrage (facultatif)	23
Installation des jambes courtes du support (facultatif)	24
Installation de lucarnes.....	25
Gestion des condensats	26
Consignes d'utilisation	27
Guide de Démarrage Rapide.....	27
Panneau de commande - Guide détaillé.....	28
Télécommande.....	29
Contrôle via l'application SmartHome.....	34
Nettoyage et entretien	36
Mise au rebut et recyclage.....	37
Dépannage	38
MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE	39
AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES	40

Précautions de sécurité

Pour assurer votre sécurité et éviter d'endommager l'appareil, veuillez lire les précautions de sécurité. Les symboles et la gravité correspondante sont expliqués ci-dessous :

FR

Explication des symboles



Tension électrique

Risque d'exposition à un courant électrique de haute tension pouvant entraîner des blessures ou la mort.



Avertissement

Danger présentant un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort.



Mise en garde

Danger avec un faible niveau de risque, qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures à modérées.



Attention

Risque de dommages matériels, mais pas de danger pour les personnes.



Respecter les consignes

Les consignes d'utilisation doivent être respectées pour éviter d'endommager l'appareil.

⚠ Avertissement

- Ne soulevez pas l'appareil par son tuyau. Utilisez toujours les poignées.
- Ne tirez pas l'appareil par son cordon d'alimentation ou sa tuyauterie.
- Les sacs en plastique et autres emballages ne sont pas des jouets et peuvent être dangereux pour les enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou sa télécommande. Les enfants doivent être surveillés en permanence à proximité de l'appareil.
- Il ne faut pas s'asseoir sur l'appareil. Vous risqueriez de vous blesser en tombant ou d'endommager l'appareil.
- Ne placez pas d'objets sur l'appareil, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements ou l'endommager.
- Ne placez pas ou n'utilisez pas d'objets inflammables, tels que des bombes aérosols, à moins d'un mètre des sorties d'air, car cela pourrait provoquer un incendie ou même une explosion.
- Ne placez pas d'objets à proximité de l'unité extérieure, car ils risquent d'entraver la circulation de l'air et de causer des dommages. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas encombré de feuilles ou d'autres débris.

- Ne placez ni vos doigts ni d'objets dans les entrées ou sorties d'air. Tout contact avec les pales du ventilateur à grande vitesse peut entraîner des blessures ou endommager le produit.
- En cas de situation anormale, telle qu'une odeur de brûlé, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le. Contactez le revendeur pour obtenir des instructions supplémentaires, car la poursuite de l'opération peut entraîner une décharge électrique, un incendie ou des blessures.
- N'exposez pas les plantes ou les animaux directement au flux d'air provenant de l'appareil, car cela pourrait avoir des effets néfastes.
- Évitez les chocs sur les unités intérieure et extérieure, sous peine d'endommager le produit.
- Ne montez pas sur l'unité extérieure et ne placez pas d'objets dessus.
- Cet appareil est équipé de roues. Faites attention aux obstacles ou aux tapis épais, car l'appareil pourrait basculer.

Mise en garde

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Ce n'est pas un jouet.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'être exposés à l'humidité directement sous les unités intérieure et extérieure ou les tuyaux de réfrigération. Dans certaines conditions, de la condensation peut se produire et endommager l'objet concerné.
- Pour éviter une diminution de la quantité d'oxygène, veillez à ce que la pièce soit suffisamment ventilée si vous utilisez des appareils tels qu'un brûleur ou un radiateur en même temps que le climatiseur.
- Ne faites pas fonctionner le climatiseur dans une pièce humide telle qu'une salle de bain ou une buanderie. Une trop grande exposition à l'humidité peut provoquer un court-circuit des composants électriques.
- N'exposez pas votre corps directement à l'air frais pendant une période prolongée.
- Dans certains environnements fonctionnels, tels que les cuisines, les salles de serveurs, etc., l'utilisation d'unités de climatisation spécialement conçues est fortement recommandée.
- Le démantèlement ne peut être effectué que par du personnel qualifié.
- Éteignez le climatiseur et débranchez-le si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Éteignez et débranchez l'appareil pendant les orages.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Évitez de faire fonctionner l'appareil pendant de longues périodes lorsque les portes ou les fenêtres sont ouvertes, ou si l'humidité est très élevée.
- N'utilisez pas d'autres produits que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage ou pour le nettoyage.
- Ne placez pas et n'utilisez pas l'unité intérieure de l'appareil à l'extérieur.
- Pendant et après les chutes de neige, veillez à ce que l'entrée d'air de l'unité extérieure ne soit pas bloquée par la neige.
- Ne touchez pas les ailettes du radiateur, car elles sont coupantes.

Garantie et responsabilité

Les droits à la garantie et à la responsabilité pour les dommages corporels et matériels sont exclus s'ils sont imputables à l'une ou plusieurs des causes suivantes :

- Utilisation inappropriée.
- Non-respect des instructions.
- Fonctionnement avec un équipement de sécurité ou de protection qui ne fonctionne pas.
- Utilisation continue malgré l'apparition d'un défaut.
- Montage, mise en service, fonctionnement et entretien inadéquats.
- Réparations mal effectuées.
- Modifications non autorisées de l'appareil.
- Force majeure.
- Installation de composants supplémentaires qui n'ont pas été testés avec l'appareil.

Spécifications des fusibles

Les spécifications des fusibles utilisés pour la protection contre les surintensités sont imprimées sur le circuit imprimé (PCB) par exemple : T20A/250VAC.

Avertissement relatif à l'électricité

- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. Cela peut provoquer une décharge électrique.
- Ne modifiez en aucune façon le cordon d'alimentation ou la fiche. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne qualifiée similaire.
- N'essayez pas de modifier le câblage ou d'ouvrir la carte de contrôle, car cela pourrait entraîner une surchauffe, un incendie, un choc électrique, des blessures ou la mort.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil, car cela pourrait endommager le cordon et provoquer un incendie ou une électrocution. Tenez fermement la fiche et retirez-la de la prise.
- Ne modifiez pas la longueur du cordon d'alimentation ni n'utilisez de rallonge pour alimenter l'appareil, car cela pourrait entraîner une surchauffe ou un risque de décharge électrique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service client, un centre de service qualifié ou un électricien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Branchez l'appareil directement dans la prise murale. N'utilisez pas de rallonges électriques, de séparateurs ou d'adaptateurs multiprises, car vous risquez de surcharger les circuits et de provoquer un incendie ou des dégâts.

- Veillez à ce que la fiche d'alimentation soit propre. Enlevez la poussière ou la saleté qui s'accumule sur ou autour de la prise. Des fiches sales peuvent provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Veillez à ce que le côté de la connexion soit mis à la terre.
En cas de défaut susceptible d'affecter la sécurité, le système ne doit pas être utilisé tant que le défaut n'a pas été corrigé.
- Les travaux d'entretien et de réparation des composants électriques ne peuvent être effectués que par un spécialiste.
- Les composants ne peuvent être remplacés que par des pièces spécifiées par le fabricant. Un remplacement incorrect des composants peut entraîner l'inflammation du réfrigérant dans l'atmosphère en raison d'une fuite.
- En cas de dommages ou de dysfonctionnements, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou à notre service clientèle.
- Les travaux de réparation et d'entretien des composants électriques doivent inclure les contrôles de sécurité initiaux et les procédures d'inspection des composants. En cas de défaillance susceptible d'affecter la sécurité, le circuit ne doit pas être remis sous tension tant que la défaillance n'a pas été corrigée de manière satisfaisante.

Mise en garde : Remarques sur l'installation

- N'utilisez que les accessoires inclus et les pièces spécifiées pour l'installation. L'utilisation de pièces non standard peut provoquer des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie et peut entraîner une panne de l'appareil.
- Installez l'appareil dans un endroit stable qui peut supporter son poids. Si cela n'est pas fait correctement, l'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures graves et des dommages.
- Installez les tuyaux de drainage conformément aux instructions fournies dans ce manuel. Un drainage inadéquat peut entraîner des dégâts d'eau à votre domicile et à vos biens.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit susceptible d'être exposé à des fuites de gaz combustible. Si du gaz combustible s'accumule autour de l'appareil, il peut provoquer un incendie.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que l'unité extérieure n'a pas été correctement fixée. Ne déplacez l'unité extérieure qu'en la tenant par le boîtier et ne la transportez jamais par le tuyau de réfrigérant.
- Vérifiez régulièrement que l'appareil ne présente pas de signes d'endommagement.
- Évitez de soumettre le tuyau de réfrigérant à des contraintes ou à des torsions. Inspectez régulièrement les tuyaux et informez le service clientèle si vous constatez des dommages.
- Suivez uniquement les instructions fournies. Toutes transformations ou modifications de cette unité non autorisées par l'autorité responsable de la conformité pourraient faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser l'appareil.
- Si l'appareil doit être installé de manière permanente, un installateur qualifié doit être mandaté.
- La longueur du tuyau de réfrigérant est de 2 mètres et ne peut pas être prolongée. Veuillez choisir un endroit approprié pour l'installation.

Support de fenêtre

- Le support de fenêtre est conçu pour les fenêtres qui s'ouvrent vers l'intérieur, avec une largeur de faîtage de 4,5 cm maximum et une hauteur de 2 cm minimum. Avant de procéder à l'installation, vérifiez d'abord si le support de fenêtre s'adapte au cadre de la fenêtre.
- Pour fixer le support à la fenêtre, procédez comme décrit ici dans les instructions.
- Soyez particulièrement vigilant lors de l'installation du système afin de vous assurer que toutes les mesures de sécurité sont respectées.
- Veillez à ce que le câble en acier soit correctement fixé à l'unité intérieure et au support de fenêtre afin d'éviter qu'il ne tombe.
- Lors de la fixation du support, veillez à ne pas rayer la maçonnerie ou les fenêtres.
- Une fois installé, assurez-vous que les deux vis sont correctement serrées et que le support est bien fixé.
- Le support doit être de niveau ou légèrement incliné vers la fenêtre.
- L'unité extérieure est conçue pour être facilement démontée et installée. Lorsque vous le placez sur le support, assurez-vous que les goupilles s'enclenchent correctement.
- Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de retirer le support pour fermer la fenêtre. Veillez à ce que le support n'obstrue pas la fenêtre lors de sa fermeture.
- En cas de tempête ou de vent fort, retirez le support et l'unité extérieure.
- Vérifiez régulièrement le support et les fixations pour vous assurer qu'ils sont bien en place et qu'ils ne sont pas endommagés.
- Le support est uniquement conçu pour l'unité extérieure. Toute autre utilisation est interdite et peut entraîner des accidents.
- Retirez le support et ne l'utilisez plus s'il est endommagé.
- Éloignez les enfants qui jouent du support de la fenêtre.

Module sans fil

Nous déclarons que le module sans fil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE.

Ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. Afin d'éviter la possibilité de dépassement des limites d'exposition aux radiofréquences, la proximité humaine de l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm pendant le fonctionnement normal. (Produits de l'Union Européenne uniquement)

Modèle de module Smart Kit : EU-SK110

Type d'antenne : Antenne à circuit imprimé

Bande de fréquence sans fil :

2 400 - 2 483,5 MHz, Puissance TX : < 20dBm

Température de fonctionnement : 0 à 45 °C

Humidité de fonctionnement : 10 % à 85 %

Entrée d'alimentation : CC 5 V / 500 mA

Bande de fréquence BLE :

2402 - 2480MHz, Puissance TX : < 10dBm

Informations générales et avis de sécurité

⚠ Réfrigérant (R32)

Le circuit de réfrigérant entre l'unité intérieure et l'unité extérieure est scellé lors de la fabrication. Le réfrigérant peut être inodore. Si l'appareil ne chauffe pas ou ne refroidit pas correctement, cela peut être un signe de fuite.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Cessez immédiatement l'utilisation et suivez les étapes ci-dessous :

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Ouvrez les fenêtres et les portes pour assurer la ventilation. Éteignez les flammes nues et évitez les étincelles.
- Quittez la pièce et prévenez les autres occupants de la maison ou de l'appartement.
- Contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.

⚠ Remarque :

- Le réfrigérant qui s'échappe s'accumule sur le sol. L'inhalation peut entraîner la suffocation.
- Le contact avec la peau peut entraîner des gelures.
- Seuls des spécialistes qualifiés peuvent intervenir sur le circuit du réfrigérant conformément au §5ChemKlimaSchutzV. Aucune intervention sur le circuit du réfrigérant ne doit être effectuée par vous-même.

Informations relatives à l'entretien

N'essayez pas de démonter le système vous-même : le démontage du produit, le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces doivent être effectués par un installateur qualifié, conformément à la législation locale et nationale en vigueur. Cet appareil n'est pas destiné à être réparé sur place. Si vous avez des questions techniques ou des défauts et que vous ne trouvez pas d'informations dans ce mode d'emploi, veuillez contacter l'un de nos centres de service à la clientèle ou le vendeur directement. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle.

Explication des symboles affichés sur les unités intérieure et extérieure

 A2L	Avertissement	Le réfrigérant utilisé est inflammable. Cesser immédiatement l'utilisation en cas de fuite.
	Attention	Lisez attentivement le manuel.
	Mise en garde	Ne doit être manipulé que par le personnel de service en se référant au manuel d'installation.
	Mise en garde	
	Informations	Consultez le manuel.



Remarque :

Surface minimale de la pièce - Réfrigérant inflammable

- L'appareil a été conçu pour assurer votre sécurité. S'il est utilisé correctement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
- Toutefois, par mesure de précaution, l'appareil ne doit être utilisé ou rangé que dans un endroit bien ventilé.
- L'appareil doit être placé, utilisé et stocké dans une pièce d'une superficie d'au moins 4 m².

FR

⚠ Avertissement

- N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer autres que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce dépourvue de sources d'inflammation en fonctionnement permanent (par exemple : flammes nues, appareil à gaz en fonctionnement ou radiateur électrique en fonctionnement).
- Ne pas percer ou brûler.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation nécessaires ne soient pas obstruées.
- L'entretien ne doit être effectué que selon les recommandations du fabricant.
- Évitez les vibrations ou les pulsations excessives dans la tuyauterie de réfrigération.
- Les dispositifs de protection, les tuyauteries et les raccords doivent être protégés autant que possible contre les effets néfastes de l'environnement, par exemple le risque d'accumulation et de gel de l'eau dans les tuyaux de décharge ou l'accumulation de saletés et de débris.
- L'appareil doit être stocké de manière à éviter tout dommage mécanique.
- Les équipements et les tuyaux intérieurs doivent être protégés de manière à ce qu'une rupture accidentelle de l'équipement ne puisse pas se produire en cas de déplacement de meubles ou d'activités de reconstruction.
- La quantité maximale de réfrigérant est de 0,62kg.



A2L

Informations générales et avis de sécurité : Informations sur les fluides frigorigènes

1. Contrôles de la zone de travail

Avant de commencer à travailler sur des systèmes contenant des réfrigérants inflammables, des contrôles de sécurité sont nécessaires pour s'assurer que le risque d'inflammation est minimisé. Les réglementations nationales en matière de gaz doivent être respectées. Pour la réparation du système de réfrigération, les clauses 2 à 6 doivent être remplies avant d'effectuer des travaux sur le système.

2. Procédure de travail

Les travaux sont entrepris dans le cadre d'une procédure contrôlée de manière à réduire au minimum le risque de présence de gaz ou de vapeurs inflammables pendant l'exécution des travaux.

3. Zone de travail générale

Tout le personnel d'entretien et les autres personnes travaillant dans la zone doivent être informés de la nature des travaux effectués. Le travail dans des espaces confinés doit être évité.

4. Vérification de la présence de fluide frigorigène

La zone doit être contrôlée à l'aide d'un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant les travaux, afin de s'assurer que le technicien est conscient de l'existence d'atmosphères potentiellement toxiques ou inflammables. Assurez-vous que l'équipement de détection des fuites utilisé est adapté à tous les réfrigérants concernés, c'est-à-dire qu'il ne produit pas d'étincelles, qu'il est correctement scellé ou qu'il est à sécurité intrinsèque.

5. Présence d'un extincteur

Si un travail à chaud doit être effectué sur l'équipement frigorifique ou toute partie associée, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être disponible à portée de main. Ayez un extincteur à poudre sèche ou à CO₂ à proximité de la zone de recharge.

6. Pas de sources d'inflammation

Aucune personne effectuant des travaux en rapport avec un **système de réfrigération** qui implique la mise à nu d'une tuyauterie ne doit utiliser de sources d'allumage de manière à entraîner un risque d'incendie ou d'explosion. Toutes les sources d'inflammation possibles, y compris la cigarette, doivent être suffisamment éloignées du site d'installation, de réparation, d'enlèvement et d'élimination, au cours desquels du réfrigérant peut éventuellement être libéré dans l'espace environnant. Avant le début des travaux, la zone autour de l'équipement doit être examinée pour s'assurer qu'il n'y a pas de risques d'inflammabilité ou d'inflammation. Des panneaux « Interdiction de fumer » doivent être apposés.

7. Zone ventilée

Assurez-vous que la zone est à l'air libre ou qu'elle est correctement ventilée avant de pénétrer dans le système ou d'effectuer un travail à chaud. Une certaine ventilation doit être maintenue pendant la durée des travaux. La ventilation doit disperser en toute sécurité tout réfrigérant libéré et de préférence l'expulser vers l'extérieur dans l'atmosphère.

8. Contrôles de l'équipement frigorifique

Lorsque des composants électriques sont changés, ils doivent être adaptés à l'usage et aux spécifications correctes. Les directives du fabricant en matière d'entretien et de réparation doivent être respectées à tout moment. En cas de doute, consultez le service technique du fabricant pour obtenir de l'aide.

Les contrôles suivants sont appliqués aux installations utilisant des **frigorigènes inflammables** :

- la **charge de réfrigérant** réelle est conforme à la taille de la pièce dans laquelle les pièces contenant du réfrigérant sont installées
- les dispositifs de ventilation et les sorties fonctionnent correctement et ne sont pas obstrués
- en cas d'utilisation d'un circuit frigorifique indirect, la présence de fluide frigorigène doit être vérifiée dans le circuit secondaire
- le marquage de l'équipement reste visible et lisible. Les marquages et les signes illisibles doivent être rectifiés
- les tuyaux ou composants de réfrigération sont installés dans une position où il est peu probable qu'ils soient exposés à une substance susceptible de corroder les composants contenant du réfrigérant, à moins que les composants ne soient construits en matériaux intrinsèquement résistants à la corrosion ou convenablement protégés contre une telle corrosion.

9. Contrôles des appareils électriques

La réparation et l'entretien des composants électriques doivent inclure des contrôles de sécurité initiaux et des procédures d'inspection des composants. S'il existe un défaut qui pourrait compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit être connectée au circuit tant qu'elle n'est pas traitée de manière satisfaisante. Si le défaut ne peut être corrigé immédiatement, mais qu'il est nécessaire de poursuivre l'exploitation, une solution temporaire adéquate doit être utilisée. Cela doit être signalé au propriétaire de l'équipement afin que toutes les parties soient informées.

Les contrôles de sécurité initiaux comprennent notamment :

- que les condensateurs soient déchargés : cela doit être fait de manière sûre pour éviter toute possibilité d'étincelles ;
- qu'aucun composant ou câblage électrique sous tension n'est exposé lors de la charge, de la récupération ou de la purge du système
- qu'il y a une continuité de la mise à la terre.

10. Composants électriques scellés

Les composants électriques scellés ne doivent pas être réparés.

11. Câblage

Vérifiez que le câblage ne sera pas soumis à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, à des vibrations, à des arêtes vives ou à tout autre effet négatif sur l'environnement. Le contrôle doit également tenir compte des effets du vieillissement ou des vibrations continues provenant de sources telles que les compresseurs ou les ventilateurs.

12. Détection des réfrigérants inflammables

En aucun cas, des sources potentielles d'inflammation ne doivent être utilisées pour rechercher ou détecter des fuites de réfrigérant. Un chalumeau aux halogénures (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doit pas être utilisé. Les méthodes suivantes de détection des fuites sont considérées comme acceptables pour tous les systèmes de réfrigération.

Des détecteurs de fuites électroniques peuvent être utilisés pour détecter les fuites de réfrigérants, mais, dans le cas de réfrigérants inflammables, la sensibilité peut être insuffisante ou nécessiter un réétalonnage (l'équipement de détection doit être étalonné dans une zone exempte de réfrigérant). Assurez-vous que le détecteur n'est pas une source potentielle d'inflammation et qu'il est adapté au réfrigérant utilisé. L'équipement de détection de fuite doit être réglé sur un pourcentage de la LFL du

réfrigérant et doit être étalonné sur le réfrigérant utilisé, et le pourcentage approprié de gaz (25% maximum) est confirmé.

Les fluides de détection de fuites peuvent également être utilisés avec la plupart des réfrigérants, mais l'utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée car le chlore peut réagir avec le réfrigérant et corroder la tuyauterie en cuivre.

REMARQUE : des exemples de fluides de détection de fuites sont la

- méthode des bulles
- les agents de la méthode fluorescente.

Si l'on soupçonne une fuite, toutes les flammes nues doivent être enlevées/éteintes.

Si une fuite de réfrigérant nécessitant un brasage est constatée, tout le réfrigérant doit être récupéré dans le système ou isolé (au moyen de vannes d'arrêt) dans une partie du système éloignée de la fuite. L'élimination du réfrigérant doit se faire conformément à la clause 13.

13. Retrait du réfrigérant et évacuation du circuit

Lors de la rupture dans le circuit de réfrigérant pour effectuer des réparations - ou à toute autre fin, des procédures conventionnelles doivent être utilisées. Cependant, pour les réfrigérants inflammables, il est important de suivre les meilleures pratiques, car l'inflammabilité est possible.

La procédure suivante est appliquée :

- Retirer le réfrigérant en toute sécurité conformément aux réglementations locales et nationales ;
- évacuer ;
- Purger le circuit avec du gaz inerte (en option pour A2L) ;
- Évacuer (facultatif pour A2L) ;
- Rincer ou purger en continu avec un gaz inerte lors de l'utilisation d'une flamme pour ouvrir le circuit ; et
- Ouvrir le circuit.

La charge de réfrigérant doit être récupérée dans les bouteilles de récupération appropriées. Le fabricant doit spécifier les gaz inertes qui peuvent être utilisés. L'air comprimé ou l'oxygène ne doivent pas être utilisés pour la purge des systèmes de réfrigération.

REMARQUE : Un exemple de gaz inerte est l'azote sec.

La purge du circuit frigorifique doit être réalisée en brisant le vide dans le système avec un gaz inerte et en continuant à remplir jusqu'à ce que la pression de travail soit atteinte, puis en ventilant dans l'atmosphère, et enfin en tirant vers le bas jusqu'au vide. Ce processus doit être répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfrigérant dans le système. Le système doit être ventilé à la pression atmosphérique pour permettre d'effectuer le travail.

Assurez-vous que la sortie de la pompe sous vide n'est pas proche des sources d'inflammation potentielles et que la ventilation est disponible.

14. Procédures de charge

Outre les procédures de charge conventionnelles, les exigences suivantes doivent être respectées.

- Assurez-vous que la contamination des différents réfrigérants ne se produise pas lors de l'utilisation de l'équipement de charge. Les tuyaux ou conduites doivent être aussi courts que possible pour minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.

- Les bouteilles doivent être maintenues dans une position appropriée conformément aux instructions.
- Assurez-vous que le système de réfrigération est mis à la terre avant de charger le système en réfrigérant.
- Étiquetez le système lorsque la charge est terminée (si ce n'est pas déjà fait).
- Il faut faire très attention à ne pas remplir le système de réfrigération.

Avant de recharger le système, celui-ci doit être soumis à un test de pression avec le gaz de purge approprié. Le système doit être soumis à un test d'étanchéité à la fin de la charge, mais avant la mise en service. Un test d'étanchéité de suivi doit être effectué avant de quitter le site.

15. Déclassement

Avant d'effectuer cette procédure, il est essentiel que le technicien connaisse parfaitement l'équipement et tous ses détails. Il est recommandé de récupérer tous les réfrigérants, avec les mesures de précaution nécessaires. Avant l'exécution de la tâche, un échantillon d'huile et de réfrigérant doit être prélevé au cas où une analyse serait nécessaire avant la réutilisation du réfrigérant récupéré. Il est essentiel que le courant électrique soit disponible avant le début des travaux.

- Familiarisez-vous avec l'équipement et son fonctionnement.
- Isolez électriquement le système.
- Avant d'entamer la procédure, assurez-vous de ce qui suit :
 - un équipement de manutention mécanique est disponible, si nécessaire, pour manipuler les bouteilles de réfrigérant
 - tous les équipements de protection individuelle sont disponibles et utilisés correctement
 - le processus de récupération est supervisé à tout moment par une personne compétente
 - les équipements de récupération et les bouteilles sont conformes aux normes appropriées.
- Pompez le système de réfrigération, si possible.
- S'il n'est pas possible de faire le vide, installez un collecteur pour que le réfrigérant puisse être évacué des différentes parties du système.
- Assurez-vous que la bouteille est située sur la balance avant que la récupération n'ait lieu.
- Démarrer la machine de récupération et utilisez-la conformément aux consignes.
- Ne remplissez pas excessivement les bouteilles (pas plus de 80 % du volume de liquide).
- Ne dépassez pas la pression de service maximale de la bouteille, même temporairement.
- Lorsque les bouteilles ont été correctement remplies et que le processus est terminé, assurez-vous que les bouteilles et l'équipement sont rapidement retirés du site et que toutes les vannes d'isolation de l'équipement sont fermées.
- Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre **système de réfrigération** avant d'avoir été nettoyé et vérifié.

16. Étiquetage

L'équipement doit porter une étiquette indiquant qu'il a été mis hors service et vidé de son fluide frigorigène. L'étiquette doit être datée et signée. Pour les appareils contenant des **réfrigérants inflammables**, assurez-vous que des étiquettes soient apposées sur l'équipement indiquant que celui-ci contient un **réfrigérant inflammable**.

17. Récupération

Lors du retrait du réfrigérant d'un système, que ce soit à des fins d'entretien ou de mise hors service, il est recommandé de retirer tous les réfrigérants en toute sécurité.

Lors du transfert de réfrigérant dans des bouteilles, veillez à n'utiliser que des bouteilles de récupération de réfrigérant appropriées. Assurez-vous que le nombre de bouteilles nécessaire pour contenir la charge totale du système est disponible. Toutes les bouteilles à utiliser sont désignées pour le réfrigérant récupéré et étiquetées pour ce réfrigérant (c'est-à-dire des bouteilles spéciales pour la récupération du réfrigérant). Les bouteilles doivent être équipées d'une soupape de surpression et de vannes d'arrêt associées en bon état de fonctionnement. Les bouteilles de récupération vides sont évacuées et, si possible, refroidies avant la récupération.

L'équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement, accompagné d'un ensemble d'instructions concernant l'équipement disponible et doit être adapté à la récupération de tous les réfrigérants appropriés, y compris, le cas échéant, les **réfrigérants inflammables**. En outre, un jeu de balances étalonnées doit être disponible et en bon état de fonctionnement. Les tuyaux doivent être entiers, munis de raccords étanches et en bon état. Avant d'utiliser la machine de récupération, vérifiez qu'elle est en bon état de fonctionnement, qu'elle a été correctement entretenue et que tous les composants électriques associés sont scellés afin d'éviter toute inflammation en cas de fuite de réfrigérant. En cas de doute, consultez le fabricant.

Le réfrigérant récupéré doit être renvoyé au fournisseur de réfrigérant dans le bon cylindre de récupération, et les documents de transfert des déchets correspondants doivent être rédigés. Ne mélangez pas les réfrigérants dans les unités de récupération et surtout pas dans les bouteilles.

Si des compresseurs ou des huiles de compresseur doivent être retirés, veuillez vous assurer qu'ils ont été vidés à un niveau acceptable afin de garantir qu'aucun **réfrigérant inflammable** ne reste dans le lubrifiant. Le processus d'évacuation doit être effectué avant de renvoyer le compresseur aux fournisseurs. Seul le chauffage électrique du corps du compresseur doit être utilisé pour accélérer ce processus. Lorsque l'huile est vidangée d'un système, cette opération doit être effectuée en toute sécurité.

18. Transport, marquage et entreposage des unités

- i. Transport d'équipements contenant des réfrigérants inflammables
 - Conformité avec les réglementations en matière de transport
- ii. Marquage des équipements à l'aide de panneaux
 - Conformité aux réglementations locales
- iii. Élimination des équipements utilisant des réfrigérants inflammables
 - Conformité aux réglementations nationales
- iv. Entreposage des équipements/appareils
 - Le rangement de l'appareil doit être conforme aux réglementations ou aux instructions applicables, selon celles qui sont les plus strictes.
- v. Stockage des équipements emballés (invendus)
 - La protection des emballages de stockage doit être conçue de manière à ce que les dommages mécaniques subis par l'équipement à l'intérieur de l'emballage n'entraînent pas de fuite de la charge de réfrigérant. Le nombre maximum d'équipements pouvant être stockés ensemble est déterminé par les réglementations locales.

Spécifications

FR

Modèle du produit		PortaSplit
Alimentation électrique		220 - 240 V~, 50 Hz, monophasé
Puissance nominale absorbée/courant (EN60355-1)		1500W/7A
Refroidissement	Capacité (EN14511)	3,5kW
	Courant	5,5A
	Entrée d'alimentation	1230W
Chauffage	Capacité (EN14511)	3,5kW
	Courant	4,3A
	Entrée d'alimentation	950W
Taux d'efficacité énergétique/SEER		A++/6,1
Taux d'efficacité énergétique/SCOP		A+/4,0
Réfrigérant		R32, 0,62 kg
GWP/Équivalent CO ₂		675/0,42t
Pression de fonctionnement maximale		4,4 MPa (44 bar)
Indice de protection (IP) de l'unité extérieure		IPX4
Taille de l'unité intérieure (HxLxP)		646mm x 518mm x 340mm
Taille de l'unité extérieure (HxLxP)		438mm x 500mm x 260mm
Poids net		45,5kg
Niveau de pression acoustique intérieur (1 mètre)	Haut/Moyen/Bas/ Silencieux	49/47/44/39 dB(A)
Niveau de pression acoustique extérieure (1 mètre)	Haut - Silencieux / Silencieux en extérieur	56/48 dB(A)
Niveau de puissance sonore intérieur		59 dB
Niveau de puissance sonore extérieur		62 dB
Surface/volume max. de la pièce		42 m ² /105 m ³

Plage de température pour un fonctionnement normal






Mode	Plage de température intérieure	Plage de température extérieure
Chauffage	5 à 30 °C	-10 à 24 °C
Refroidissement	17 à 35 °C	10 à 45 °C
Désumidification	13 à 35 °C	15 à 45 °C

Présentation du produit

Remarque : illustrations

Les illustrations de ce manuel ont un but explicatif. La forme réelle de votre appareil peut être légèrement différente.

FR



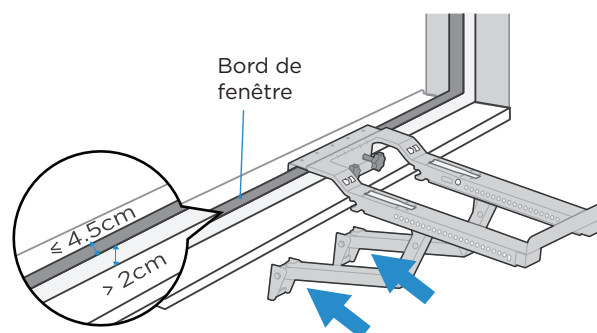
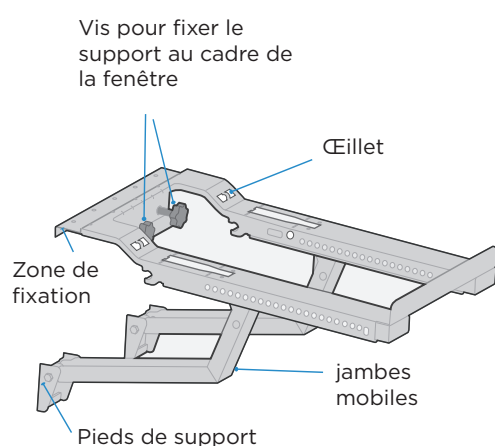
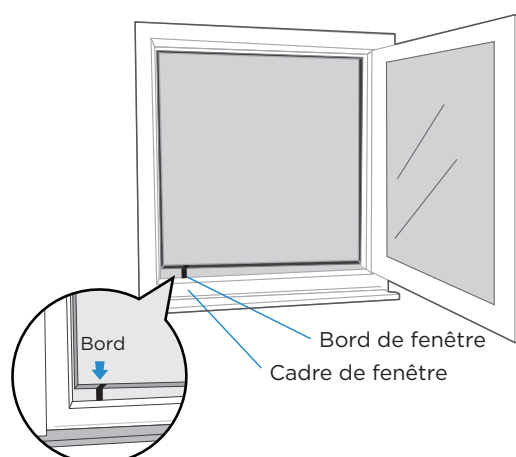
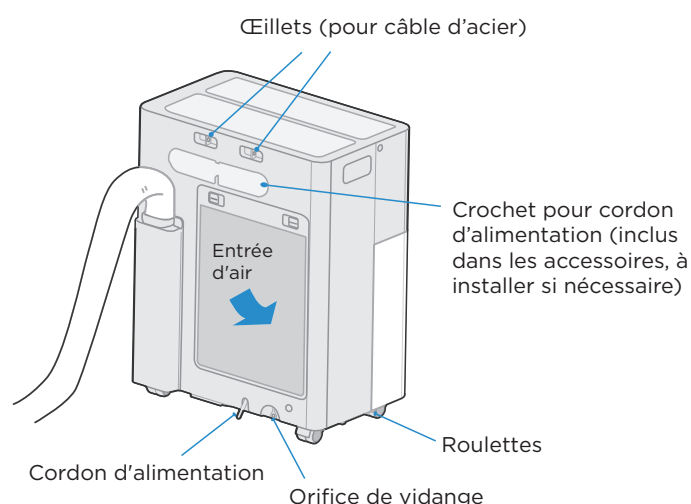
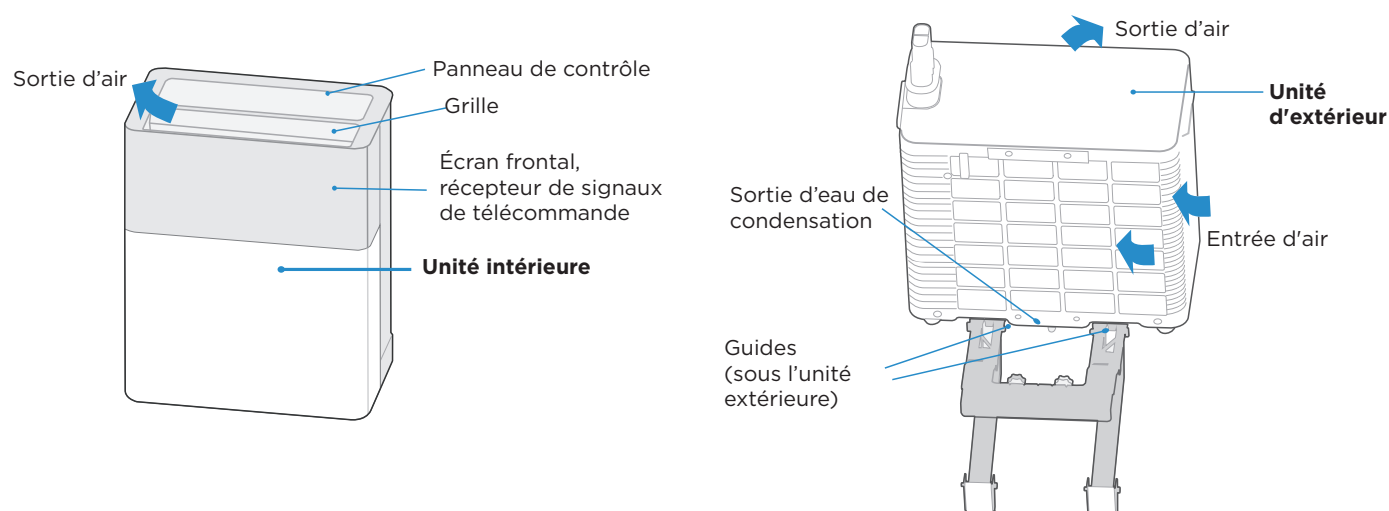


Remarque : Le support de fenêtre est conçu pour les fenêtres qui s'ouvrent vers l'intérieur avec une largeur de faitage allant jusqu'à 4,5 cm et une hauteur d'au moins 2 cm.

Accessoires

Le climatiseur est livré avec les accessoires suivants.

FR

Accessoires	Qté	Image	Accessoires	Qté	Image
Manuel	1-2		Télécommande	1	
Dispositif de blocage pour fenêtre	1		Piles (selon le pays, peuvent ne pas être incluses)	2	
Fermeture auto-agrippante	1		Support de fixation	1	
Tuyau d'évacuation de condensat, raccord et joint	1		Tissu d'étanchéité pour fenêtre	1	
Cales de roulette en caoutchouc	2		Jambe courte pour support	2	
Plaque de protection	1		Câble d'acier	1	
Support pour cordon d'alimentation	1		Filtre HEPA (en option)	1	
Œillet pour unité extérieure	1		Mousse isolante	1	
Mousse d'étanchéité des fenêtres	1				

L'équipement suivant est recommandé :



Gants



Un mètre ruban



Ciseaux ou cutter

Comment utiliser votre PortaSplit


Tous les modes

L'unité intérieure est conçue pour une utilisation à l'intérieur uniquement. L'utilisation externe de l'unité interne est interdite.


Chauffage/refroidissement

L'unité extérieure DOIT être placée à l'extérieur. Cette configuration fonctionne également en mode déshumidification et en mode ventilateur.

Installation de fenêtres

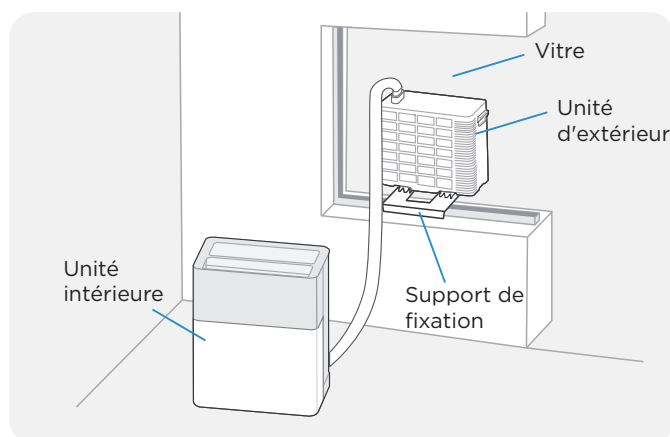


Installation de la terrasse

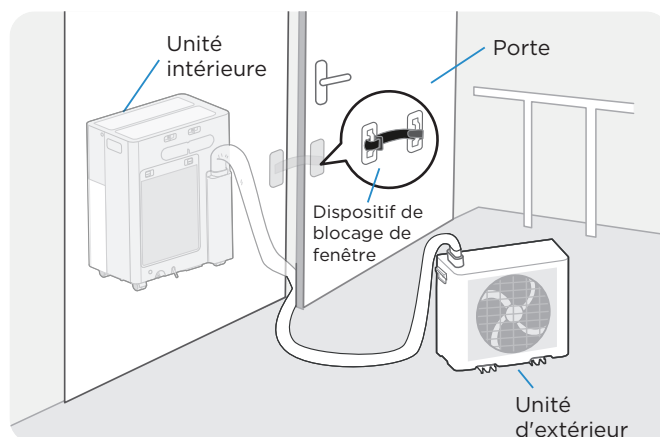

Ventilation/Déshumidification



Ces modes fonctionnent dans les configurations indiquées ci-dessus, mais peuvent également être utilisés avec les deux unités à l'intérieur. Notez que le mode sec produit de l'eau de condensation à partir de l'unité extérieure. Utilisez le tuyau d'évacuation pour diriger l'eau vers un endroit approprié (le tuyau doit se trouver en dessous de la sortie d'évacuation).

Les deux unités à l'intérieur (pas possible pour le chauffage/refroidissement)

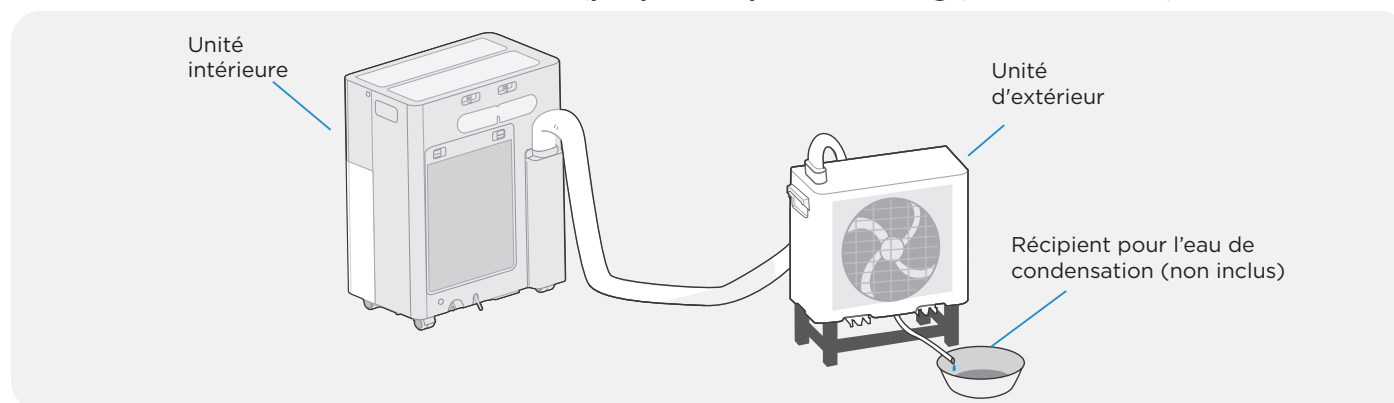

Autres cas d'utilisation

Balcons français, fenêtres de toit et autres. À noter qu'ils nécessitent un support universel (vendu séparément).

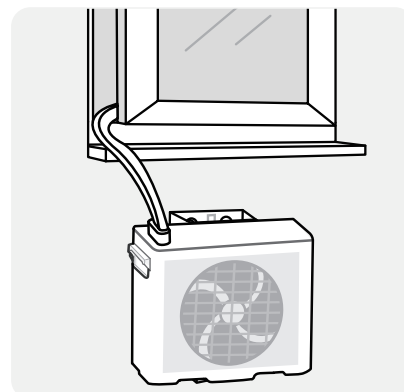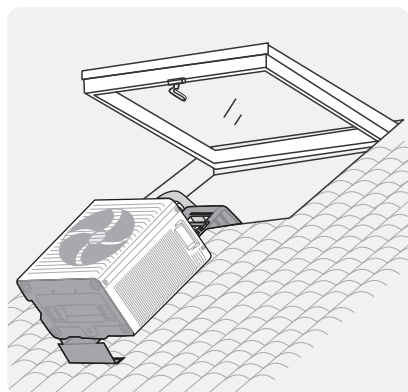


Installation du produit

FR




Scannez le code QR pour accéder un guide vidéo

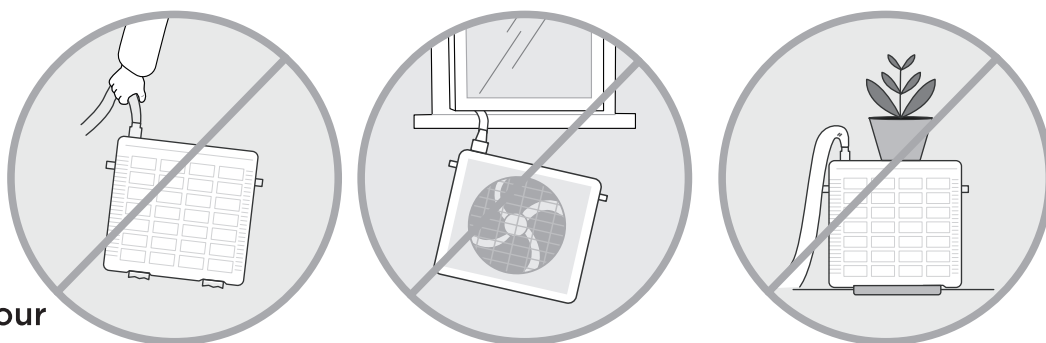

Installation sans support

Installation sur un balcon ou une terrasse

Pour utiliser la fonction de chauffage ou de refroidissement, placez l'unité extérieure à l'extérieur. Un dispositif de blocage pour fenêtre est inclus pour maintenir la fenêtre ou la porte en place et empêcher une trop grande quantité d'air de s'échapper. Branchez l'unité intérieure et vous êtes prêt à l'utiliser.


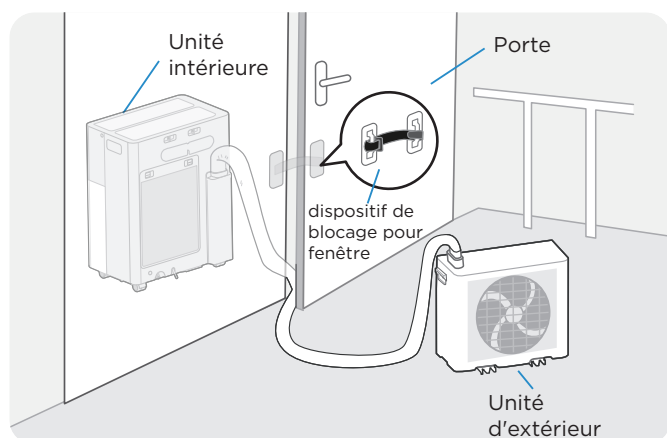


Installation sur l'appui de fenêtre

1. Vissez l'œillet fourni dans l'un des deux trous filetés de l'unité extérieure (voir illustration).
2. Fixez le câble d'acier à l'œillet de l'unité extérieure. Fixez ensuite l'autre extrémité du câble d'acier à l'unité intérieure.
3. Placez l'unité extérieure sur le rebord de la fenêtre.
4. Placez les cales de roulette en caoutchouc pour empêcher l'appareil de rouler.
5. Il suffit de tirer le câble en acier à travers le mécanisme de verrouillage pour le raccourcir. Inversement, appuyer sur le mécanisme pour le relâcher et l'allonger.

Remarque : Pour pouvoir placer l'unité extérieure sur le rebord de la fenêtre, celui-ci doit avoir une profondeur d'au moins 30 cm. La surface d'installation doit être relativement plane. Une protection supplémentaire peut être nécessaire en cas de vents forts.

Ne suspendez pas l'appareil à l'aide du câble en acier.

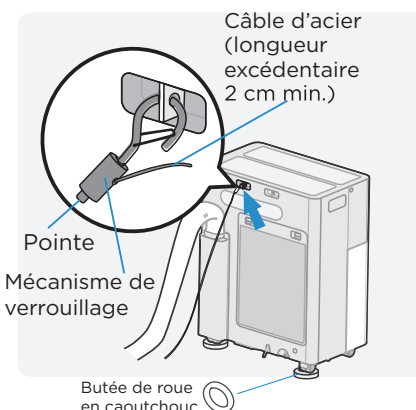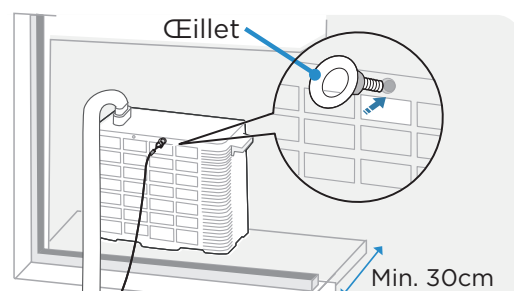



Installation du support

⚠ Mise en garde :

Pour éviter de graves blessures aux personnes se trouvant en dessous ou des dommages matériels, le support doit être fixé avec le câble d'acier fourni avant l'installation. En outre, pendant tout le processus d'installation du support, celui-ci doit toujours être tenu d'une main pour éviter qu'il ne tombe.



En ce qui concerne le positionnement de l'unité extérieure et du support, vous devez toujours respecter les réglementations et les normes locales. Le cadre de la fenêtre et le mur doivent pouvoir supporter le poids du support et de l'unité extérieure.

Si la distance entre l'extérieur du rebord de la fenêtre et l'extérieur du mur, comme illustré ci-dessous, est supérieure à 14 cm, vous devrez peut-être utiliser les petits pieds de support fournis.

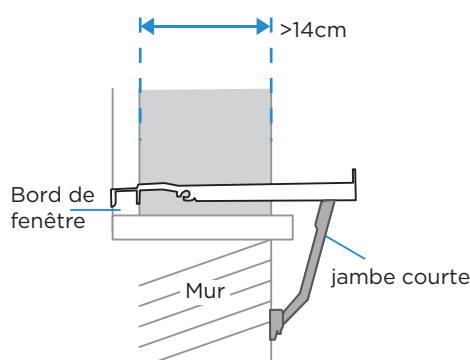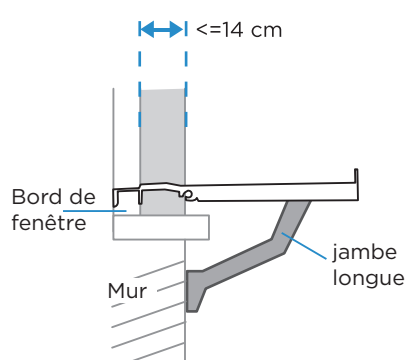


REMARQUE


Le support doit être installé à l'horizontale ou légèrement incliné vers la fenêtre.

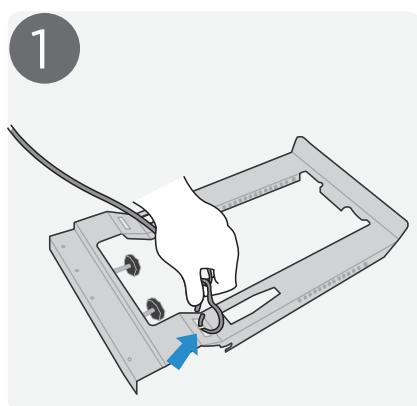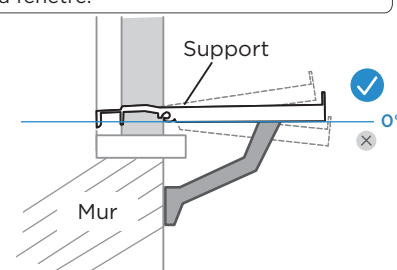


Attachez une extrémité du câble d'acier fourni à l'œillet du support.

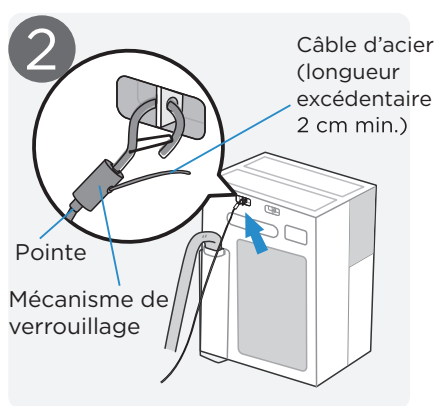


Fixez l'autre extrémité du câble d'acier à l'œillet situé à l'arrière de l'unité intérieure.

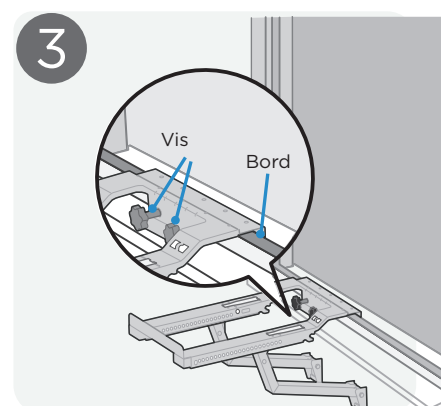


Placez la zone de serrage du support sur le bord de la fenêtre. Serrez les vis pour assurer une certaine stabilité.

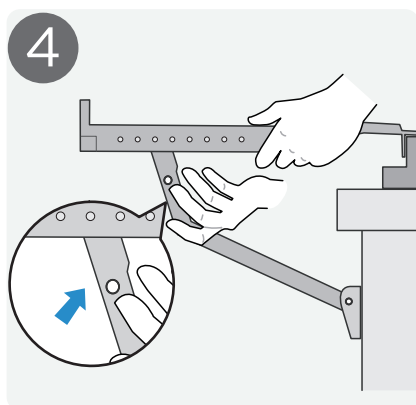

Poussez vers l'intérieur les boutons dans les jambes de support pour libérer les goupilles de verrouillage dans le support.

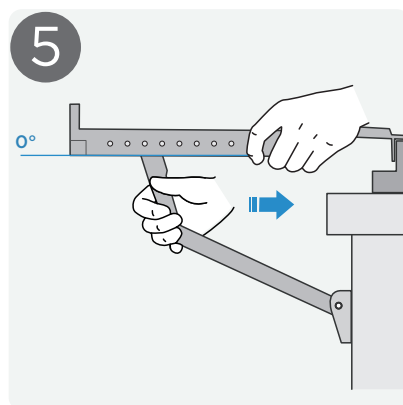


Tirez sur les jambes de support jusqu'à ce qu'elles soient en contact avec le mur. Essayez de faire en sorte que le support soit à peu près de niveau.

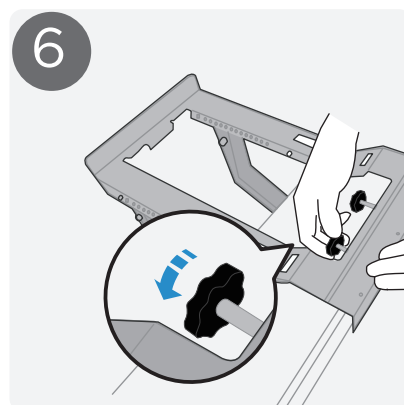


Serrez les vis dans la zone de serrage jusqu'à ce qu'elles soient fermement fixées contre le bord de la fenêtre.

Installation de l'unité extérieure


FR

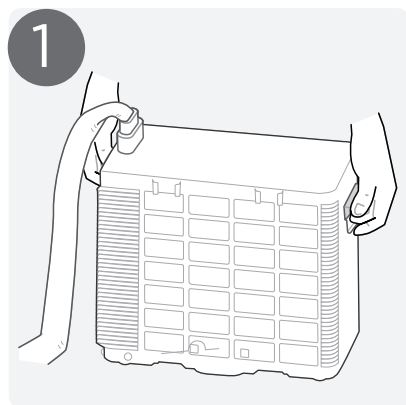


Soulevez l'unité extérieure à deux mains à l'aide des poignées prévues à cet effet.

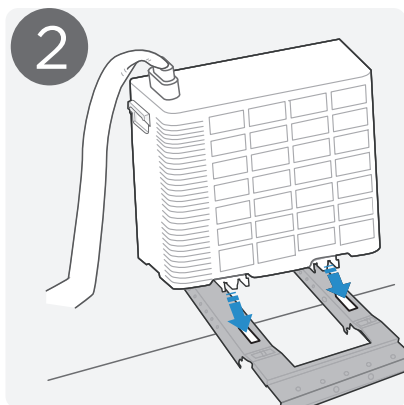


Des guides sont situés sur la face inférieure de l'unité extérieure. Alignez ces guides sur les trous du support indiqués sur le schéma et placez l'unité extérieure sur le support.

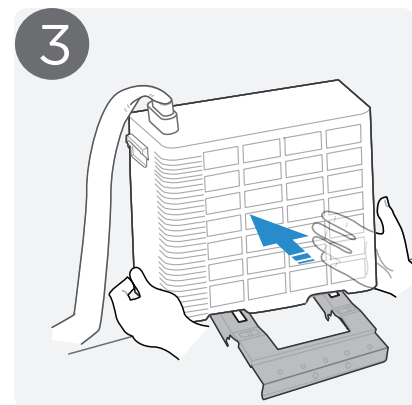

Assurez-vous que les guides sont insérés dans les trous correspondants. Placez vos mains au milieu de l'appareil, sur les côtés. Poussez l'appareil vers l'avant lentement sans l'incliner.

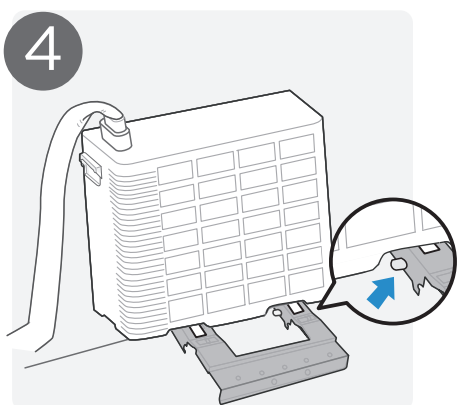

Les goupilles doivent s'enclencher avec un clic. Vérifiez qu'ils sont passés à travers le support et verrouillez l'unité extérieure en place.

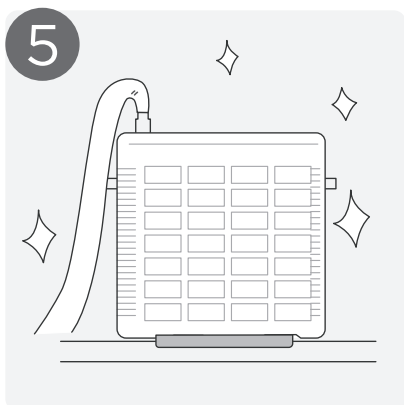

L'avant de l'appareil doit s'être glissé dans la fente correspondante du support, l'empêchant ainsi de se soulever. Vérifiez qu'il est bien en place en essayant de le déplacer doucement. Le câble d'acier peut maintenant être retiré du support.



Remarque :



Il est normal que l'unité produise de l'eau de condensation, dite condensat durant son fonctionnement. Veillez à ce que les condensats puissent s'écouler de l'unité extérieure via la sortie correspondante. Vous pouvez utiliser un tuyau d'évacuation pour guider l'eau, mais celui-ci doit toujours être en dessous de la sortie d'eau. Pour plus d'informations, consultez la section « Gestion des condensat ».

Positionnement de l'unité intérieure

Ne couvrez pas les entrées ou sorties d'air des appareils, car cela pourrait les endommager.

La face arrière de l'unité intérieure du PortaSplit doit être placée à au moins 25 cm du mur pendant l'utilisation afin de permettre une ventilation adéquate de l'appareil. Il ne doit pas y avoir d'obstacle à moins de 50 cm du haut de l'appareil.

Remarque : vous pouvez bloquer les roues en place à l'aide des cales en caoutchouc incluses dans les accessoires. Il suffit de les placer sous les roulettes.

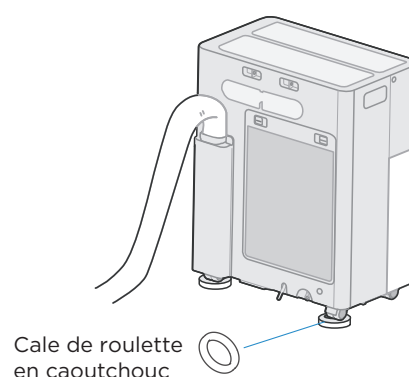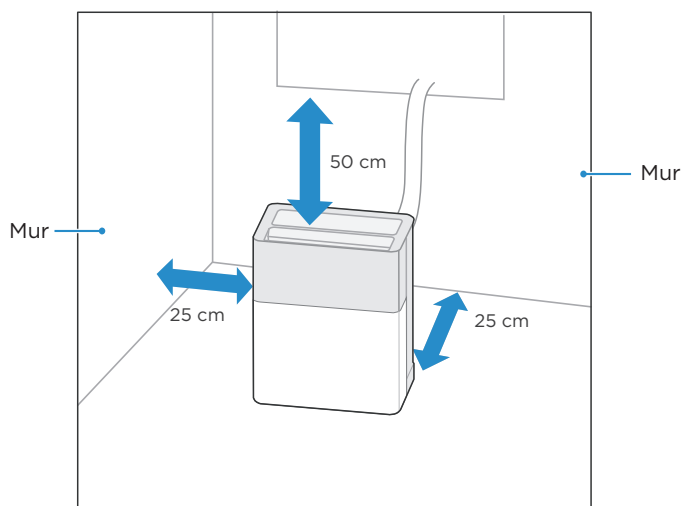


Installation du dispositif de blocage pour fenêtre (facultatif)

Remarque :

Si vous préférez ne pas utiliser la toile d'étanchéité de la fenêtre, un système de verrouillage de la fenêtre est fourni pour minimiser l'espace entre les fenêtres.


Déterminez l'endroit où installer le dispositif de blocage pour fenêtre. L'idéal est de l'éloigner de la poignée de la fenêtre tout en la laissant à portée de main. Voir l'exemple ci-dessous d'un placement typique.

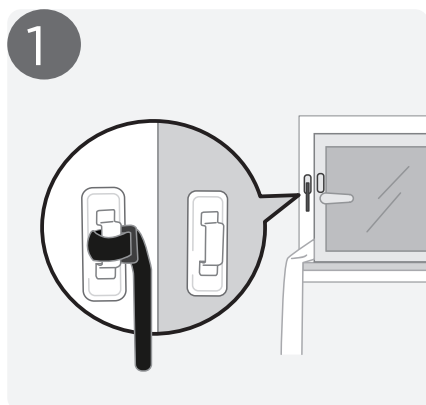

Collez un support en plastique sur le cadre de la fenêtre et l'autre sur le châssis de la fenêtre. Assurez-vous que le cadre de la fenêtre est propre.



Passez la bande à travers le deuxième support en plastique sur le châssis de la fenêtre.

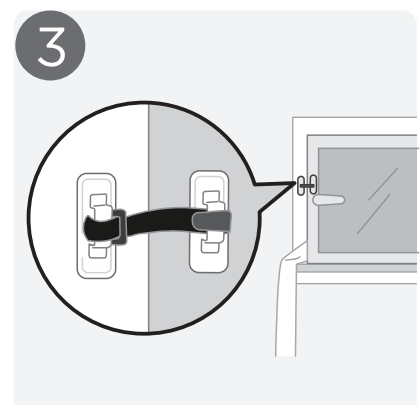


Repliez la bande sur elle-même et collez le crochet et la boucle ensemble.


Désinstallation de l'unité extérieure

Remarque :


Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée ou qu'il doit être utilisé dans un autre endroit, procédez comme suit pour retirer l'unité extérieure. Pour éteindre l'appareil en toute sécurité, éteignez-le et attendez au moins une minute avant de le débrancher, car le ventilateur peut encore fonctionner.

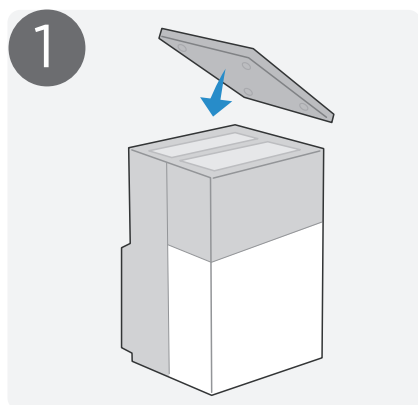


Placez la plaque de protection sur le dessus de l'unité intérieure.

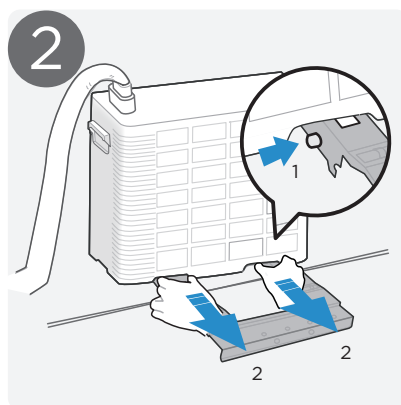

A l'aide de vos pouces, enfoncez les goupilles de verrouillage (sur les deux rails). Tirez les guides vers vous.

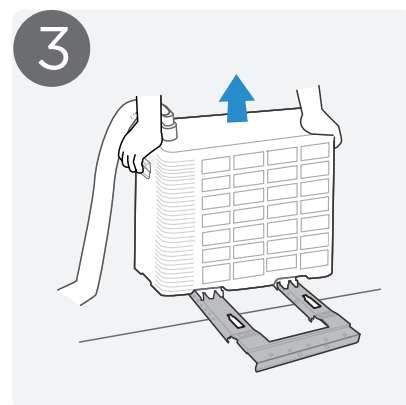

Une fois que les goupilles de verrouillage ne bloquent plus l'unité extérieure, vous devez pouvoir la soulever à l'aide des poignées prévues à cet effet.

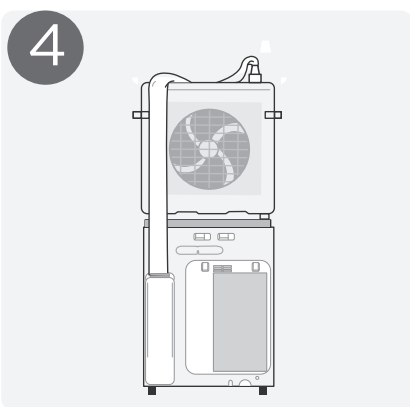

Placez l'unité extérieure sur la plaque de protection.

Avertissement

- Veuillez transporter l'appareil avec précaution.
- Cette opération ne doit pas être effectuée par des enfants.
- Placez-le sur une surface plane. Les surfaces inégales ou inclinées peuvent entraîner le déplacement de l'appareil et provoquer des blessures ou des dommages.
- Pour réduire le risque d'endommagement de l'appareil, rangez-le à la verticale comme indiqué dans la figure 4.

Remarque :


Pour la plupart des types de fenêtres, la fenêtre peut être fermée même lorsque le support est installé. Si vous souhaitez désinstaller le support, attachez le câble d'acier, dévissez les deux vis et soulevez simplement le support pour le ramener à l'intérieur. Lorsque vous retirez le support, tenez-le toujours d'une main au moins pour éviter qu'il ne tombe.

Installation de la toile de calfeutrage (en option)


Remarque :

Pour une meilleure isolation, une toile d'étanchéité de fenêtre est fournie. Vous pouvez installer la toile de calfeutrage de la fenêtre et faire passer le tuyau du réfrigérant à travers la fermeture éclair. Si nécessaire, une mousse d'étanchéité est fournie dans les accessoires pour empêcher l'eau de pluie de s'écouler le long du tuyau, comme le montre l'image ci-dessous.


FR

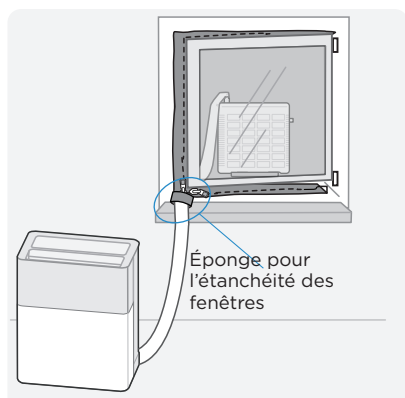


Exemple d'une toile d'étanchéité installée et de l'éponge d'étanchéité enroulée autour du tuyau.

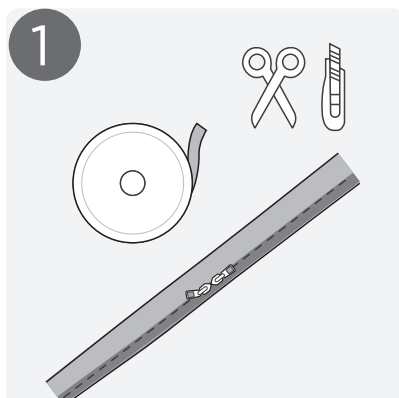


Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux pour installer les bandes « auto-agrippantes ». Désinstallez l'unité extérieure si elle est installée. Le support peut toutefois rester en place.

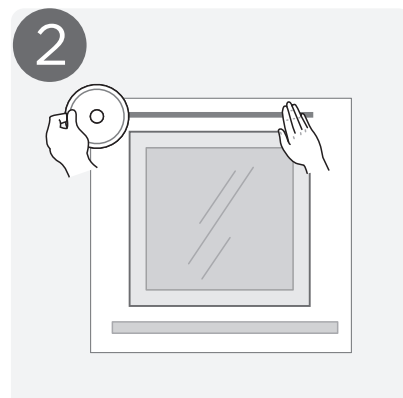


Assurez-vous que le cadre de la fenêtre est propre. Fermez la fenêtre. Mesurez et coupez les bandes sur la longueur du châssis et du cadre de la fenêtre, le long des côtés où il y aura un espace.

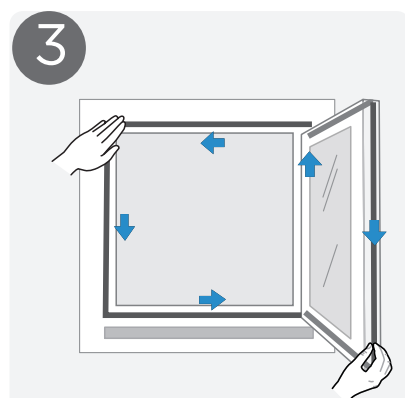


Collez les bandes sur le cadre et le châssis de la fenêtre. Il peut être plus pratique de fermer la fenêtre pour faciliter l'alignement.

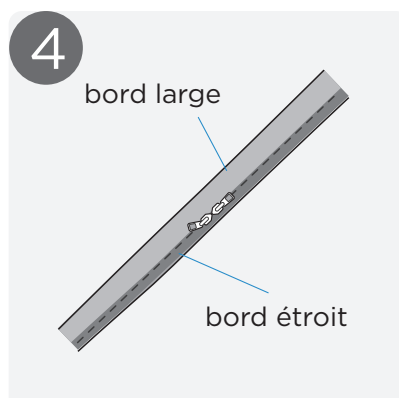


La toile de calfeutrage est asymétrique sur la longueur de la fermeture à glissière. Le côté étroit doit longer l'ouvrant de la fenêtre, et le côté large le cadre de la fenêtre

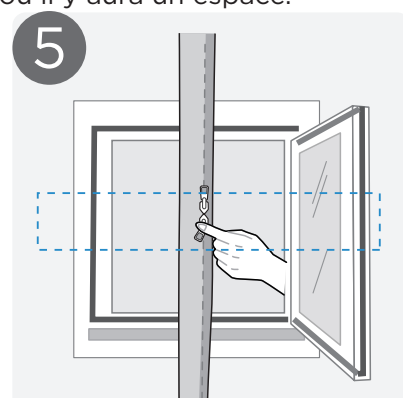


Alignez le milieu de la toile d'étanchéité avec le milieu du côté de l'ouverture du cadre de la fenêtre. N'oubliez pas de fixer le bord large au cadre de la fenêtre.

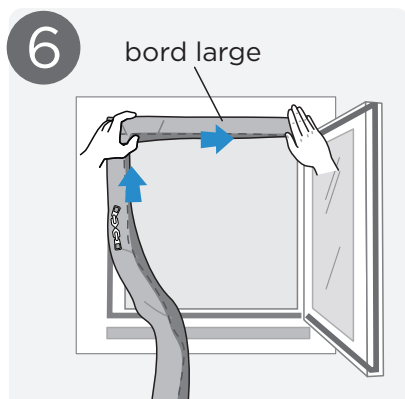

Faites de même à partir du milieu du cadre, en allant vers le côté inférieur. Répétez l'opération pour le bord étroit et l'ouvrant de la fenêtre.

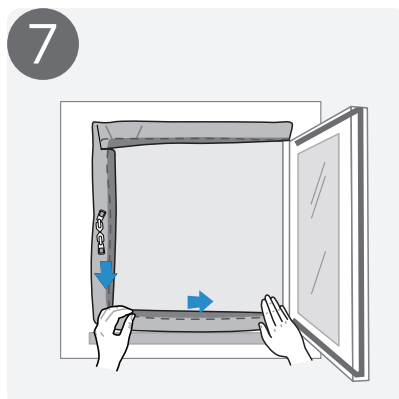

Procédez ensuite de la même manière pour les longueurs inférieure et inférieure. Répétez l'opération pour le bord étroit et le châssis de la fenêtre.

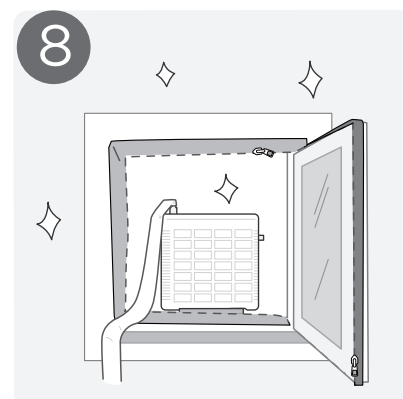


Réinstallez l'unité extérieure conformément à la section Installation de l'unité extérieure. Refermez la toile de calfeutrage et vous êtes prêt

Installation des jambes courtes (facultatif)


Remarque :

Pour la plupart des profils de fenêtres, les jambes de support installés conviennent. Pour les fenêtres dont la distance entre le rebord et le mur est plus importante (supérieure à 14 cm), vous pouvez remplacer les jambes par les jambes courtes fournies.


FR

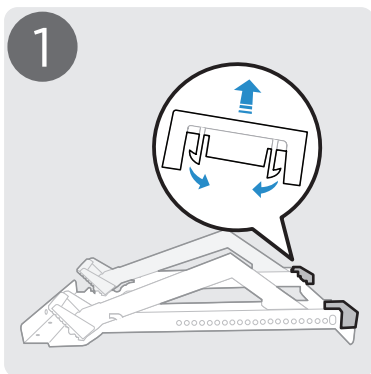


Retirez la butée de sécurité à l'extrémité du support. Pour cela, il faut débloquer les mécanismes de verrouillage.

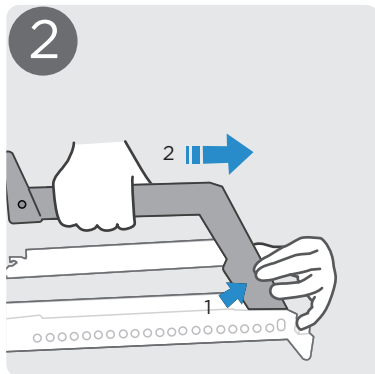


Appuyez sur les clips des pieds de support pour libérer les goupilles de verrouillage et faites glisser les pieds de support vers l'extérieur.

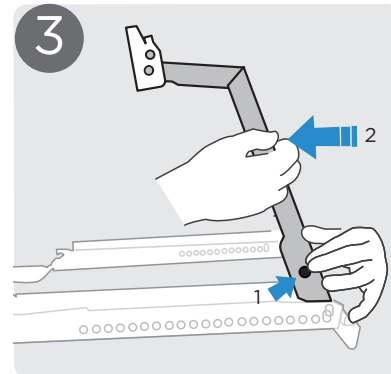

Faites glisser les jambes courtes de support vers l'intérieur.

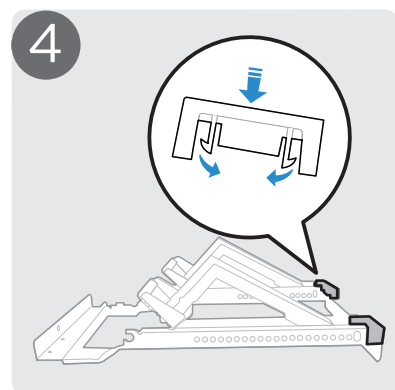

Remettez la butée de sécurité en place.

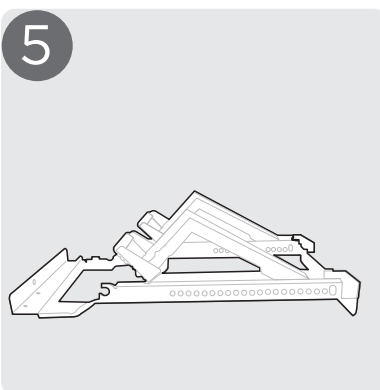

Le support est prêt à être installé.


Installation sur fenêtre lucarne

Mise en garde :


- Cette installation est limitée aux toits dont l'inclinaison est comprise entre 25° et 60°.
- Fixez le câble d'acier comme indiqué dans la section « Installation du support ».

FR


L'équipement suivant est nécessaire :

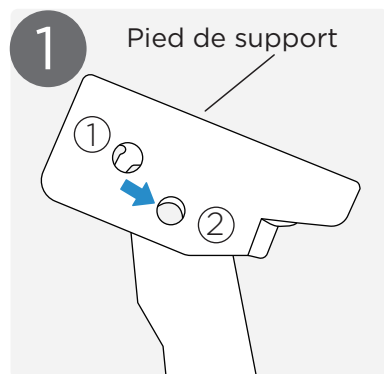


Le boulon doit être installé en position 2. S'il est installé en position 1, procédez comme suit pour le modifier.

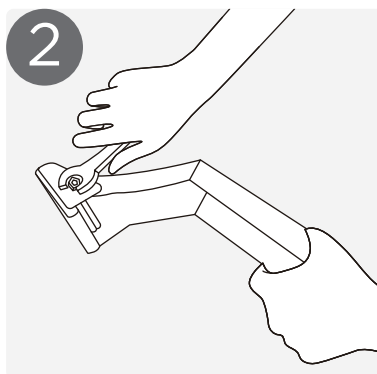


Commencez par desserrer l'écrou à l'aide d'une clé à molette. Retirez le boulon. Ne modifiez pas l'orientation du pied.

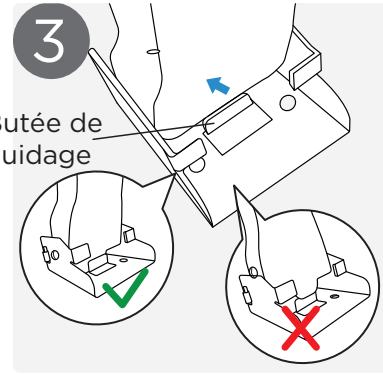

Positionnez le pied de manière à ce qu'il se trouve à gauche de la butée de guidage

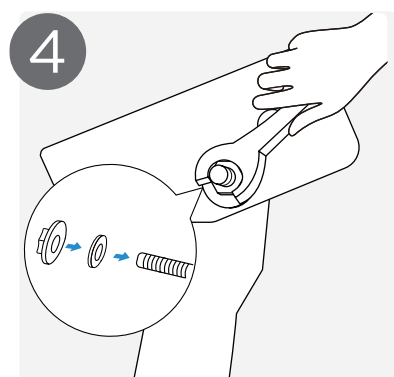


Faites passer le boulon dans les trous, placez une rondelle à l'autre extrémité, puis fixez l'écrou. Vissez-le à l'aide d'une clé.

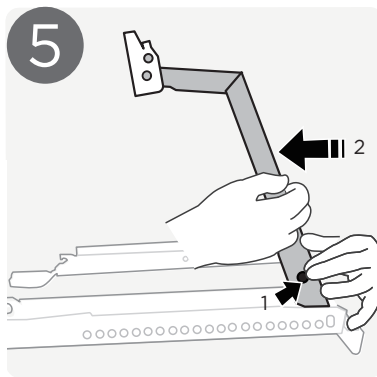


Répétez la même opération pour l'autre pied.


Montez jambes courtes sur le support (voir chapitre jambes courtes de support).

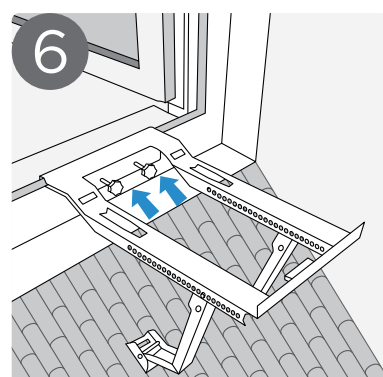


Installez le support sur la lucarne comme indiqué ci-dessus, en serrant les vis à main pour fixer le support au cadre de la fenêtre

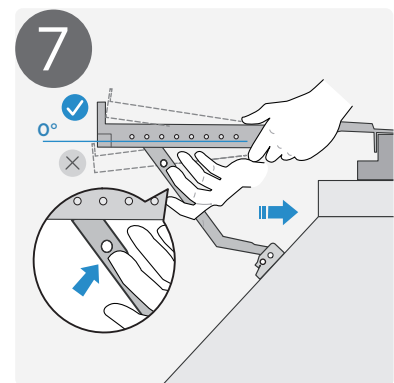

Poussez les clips boutons des pieds de support vers l'intérieur et tirez les pieds de support jusqu'à ce qu'ils soient en contact avec le toit.

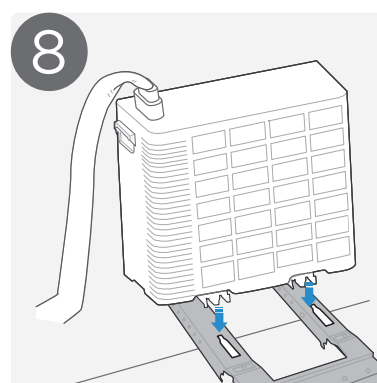

Alignez les guides sur les trous du support indiqués sur le schéma et placez l'unité extérieure sur le support. Poussez doucement l'appareil vers l'extérieur.

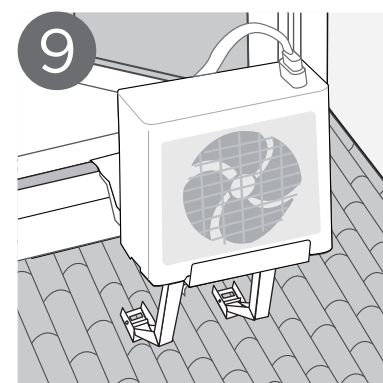


Les goupilles doivent s'enclencher avec un clic. Vérifiez qu'ils sont passés à travers le support et verrouillez l'unité extérieure en place.

Gestion des condensats

Pendant le chauffage et le refroidissement, condensats s'écouleront de l'unité extérieure via l'orifice d'évacuation, en dessous de l'unité.


Insérez le tuyau d'évacuation dans le trou d'évacuation de la plaque de base de l'appareil. Tournez-le d'un quart de tour et il s'enclenchera. Ajustez la longueur du tuyau d'évacuation si nécessaire, afin de permettre à l'eau de condensation d'être dirigée vers un endroit approprié.

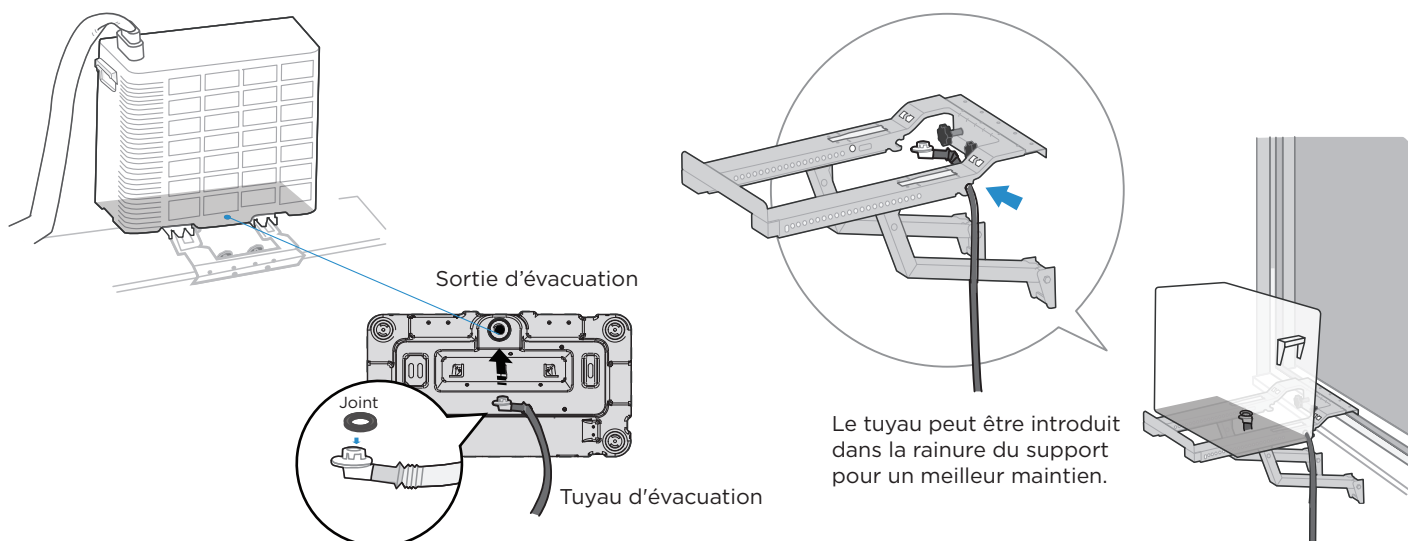

Remarque :

Il est normal que l'unité intérieure produise de la condensation. Celle-ci est contenue dans l'unité et pompée automatiquement vers l'unité extérieure. L'unité intérieure dispose également d'une sortie d'évacuation, qui vous permet d'évacuer manuellement les condensats qui n'ont pas encore été pompés vers l'unité extérieure, si vous le souhaitez. Par exemple, avant de ranger l'appareil ou en cas de dysfonctionnement de la pompe à eau.

Enfin, en mode chauffage, des condensats peuvent également s'accumuler sur le tuyau entre les unités intérieure et extérieure. Ces derniers ne peuvent pas être drainés par le système. Vérifiez régulièrement le tuyau et essuyez-le si nécessaire.

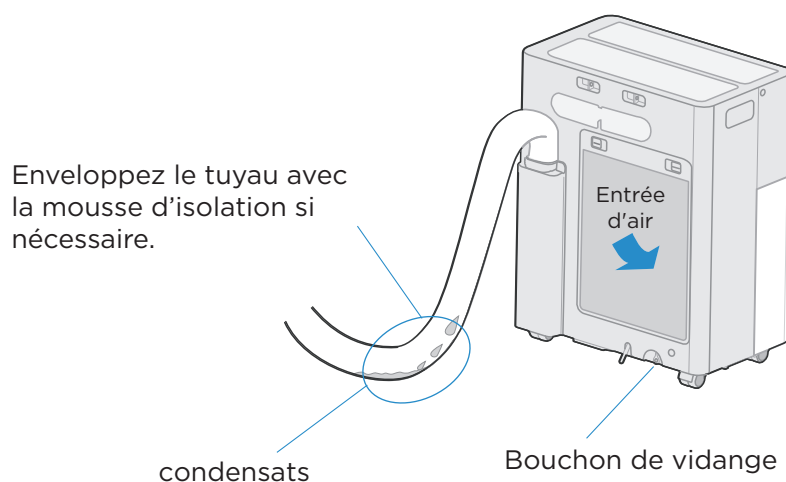


Consignes d'utilisation

Guide de Démarrage Rapide

Une fois installé, l'appareil est prêt à être utilisé. Il suffit de brancher l'appareil directement sur une prise électrique et de le faire fonctionner à partir du panneau de commande, de la télécommande fournie ou de l'application SmartHome.

Panneau de commande :

1. Appuyez sur le bouton Power pour allumer l'appareil.
2. Le bouton Mode permet de basculer entre les modes Auto, Rafraîchissement, Chauffage, Déshumidification et Ventilation.
3. Utilisez les boutons de contrôle de la température pour régler la température souhaitée (ne s'applique pas aux modes ventilation ou déshumidification).
4. Le bouton Fan permet de régler la vitesse du ventilateur.
5. Le bouton Timer permet de régler le climatiseur pour qu'il s'allume ou s'éteigne au bout d'un certain temps.

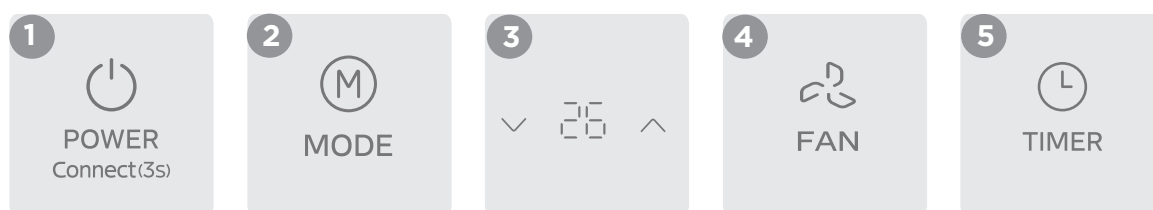


Télécommande :

1. Insérez les piles pour alimenter la télécommande (non fournies dans certaines régions).
2. Dirigez la télécommande vers le climatiseur et appuyez sur le bouton Marche pour le mettre en fonctionnement.
3. Le bouton Mode permet de basculer entre les modes Auto, Rafraîchissement, Chauffage, Déshumidification et Ventilation.
4. Utilisez les boutons de contrôle de la température pour régler la température souhaitée.
5. Le bouton ventilateur permet de régler la vitesse du ventilateur.
6. Le bouton minuterie permet d'allumer ou d'éteindre le climatiseur après un certain laps de temps.




Contrôle via l'application SmartHome :

1. Téléchargez l'application SmartHome et créez un compte si vous n'en avez pas déjà un.
2. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et que vous êtes connecté au réseau sans fil.
3. Mettez le PortaSplit en marche.
4. Dans l'application, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.
5. Utilisez l'application pour contrôler la température, le mode, la vitesse du ventilateur et la minuterie depuis n'importe où.
6. De nombreuses autres fonctionnalités sont disponibles dans l'application, telles que la programmation, la visualisation de la consommation d'énergie.
7. Pour des instructions plus détaillées sur la configuration de votre appareil, reportez-vous à la section Application SmartHome ci-dessous.

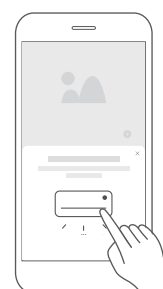

Panneau de commande - Guide détaillé

FR

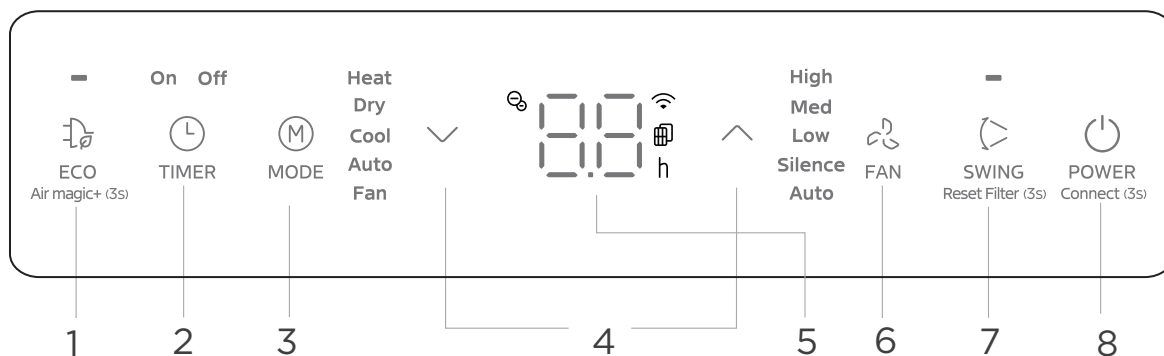

1 Bouton ECO :

Active ou désactive le mode ECO.

En mode rafraîchissement, appuyer sur ce bouton ajuste automatiquement la température à 24°C et règle la vitesse du ventilateur sur Auto pour économiser de l'énergie. En mode ECO, il est possible de modifier la température, mais pas de la diminuer en dessous de 24°.

Remarque : Appuyez de nouveau sur le bouton ECO, changer de mode ou régler la température de consigne en dessous de 24 °C arrêtera le fonctionnement en mode ECO.

Si le mode ECO entraîne un rafraîchissement insuffisant, appuyez à nouveau sur le bouton ECO pour revenir au fonctionnement normal.

 Dépend du modèle. Appuyez longuement sur ce bouton pendant 3 secondes pour lancer la fonction ioniseur.

2 Bouton MINUTERIE :

 Réglez la minuterie pour que l'appareil s'allume ou s'éteigne après la durée souhaitée. Lorsque l'appareil est éteint, le fait d'appuyer sur le bouton de minuterie déclenche une minuterie pour l'allumer. Après avoir appuyé sur le bouton de la minuterie, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour régler le délai souhaité. Vous pouvez ensuite choisir le mode, la température et la vitesse du ventilateur.

Lorsque l'appareil est en marche, une pression sur le bouton de minuterie déclenche une minuterie pour l'éteindre. Après avoir appuyé sur le bouton de la minuterie, utilisez les boutons haut ou bas pour régler le délai souhaité.

Remarque : Les flèches vers le haut et vers le bas modifient le délai par incréments de 30 minutes. Un délai maximum de 24 heures est possible.

Allumez/éteignez l'appareil pour annuler la minuterie ou utilisez les boutons haut/bas pour modifier le délai ou mettez-le à zéro pour l'annuler.

3 Bouton MODE :

Plusieurs modes sont disponibles : Auto, Rafraîchissement, Chauffage, Déshumidification et Ventilation. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode, l'appareil passe à la fonction suivante.

4 Bouton haut et bas :

En fonctionnement normal, ces boutons sont utilisés pour augmenter ou diminuer la température par incréments de 1°. Appuyez longuement (environ 3 secondes) sur les boutons Haut et Bas simultanément pour passer de °C à °F.

5 Fenêtre d'affichage :

Selon la fonction utilisée, il affiche la température, les réglages de la minuterie, le mode sans fil ou les codes d'erreur. Il n'est pas possible de régler la température en mode Ventilation. L'écran affiche la température ambiante.

6 Bouton FAN :

Sélectionnez votre vitesse de ventilation préférée, de faible à élevée. Vous pouvez également sélectionner Auto pour que l'appareil gère automatiquement la vitesse du ventilateur.

Remarque : En mode Auto et Déshumidification, la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée manuellement.

7 Bouton SWING :

Le bouton Swing vous permet de faire osciller le volet de diffusion d'air ou de l'immobiliser selon l'angle de votre choix.

Remarque : Après 250 heures de fonctionnement, le voyant du filtre s'allume. Reportez-vous à la section Nettoyage et entretien pour savoir comment retirer et nettoyer le filtre.

Une fois le filtre nettoyé, appuyez longuement sur le bouton SWING pour remettre le compteur à zéro.

8 Bouton POWER :

Il vous permet de mettre en marche ou d'arrêter le produit.

 Appuyez longuement sur le bouton POWER pendant 3 secondes pour lancer le mode Point d'accès (PA) si l'application SmartHome vous le demande. L'appareil restera en mode PA pendant plusieurs minutes et reviendra automatiquement en mode normal.

Principaux modes de fonctionnement

RAFRAICHISSEMENT

- Appuyez sur le bouton «MODE» jusqu'à ce que le voyant «COOL» (FROID) s'allume.
- Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour sélectionner la température ambiante souhaitée. La température peut être réglée dans une fourchette de 16-30 °C.
- Appuyez sur le bouton « FAN » pour choisir la vitesse du ventilateur souhaitée.

DESHUMIDIFICATION

- Appuyez sur le bouton «MODE» jusqu'à ce que le voyant «DRY» (DESUMIDIFICATION) s'allume.
- La vitesse de ventilation ou la température ne peuvent pas être réglées. La température ambiante réelle s'affiche. Le moteur du ventilateur fonctionne à la vitesse AUTO.

Remarque : Gardez les fenêtres et les portes fermées pour une meilleure déshumidification.

AUTOMATIQUE

- Lorsque vous faites basculer le climatiseur en mode AUTO, il choisit automatiquement la fonction rafraîchissement, chauffage ou ventilation en fonction de la température que vous avez sélectionnée et de la température ambiante. Tous les modèles ne sont pas équipés de la fonction Chauffage.
- En mode AUTO, vous ne pouvez pas sélectionner la vitesse du ventilateur, car l'appareil fonctionne automatiquement pour atteindre la température souhaitée.

VENTILATION

- Appuyez sur le bouton «MODE» jusqu'à ce que le voyant «FAN» (VENTILATION) s'allume.
- Appuyez sur le bouton FAN SPEED (VITESSE DE VENTILATION) pour sélectionner la vitesse du ventilateur. La température ne peut pas être réglée dans ce mode. La température ambiante s'affiche.

CHAUFFAGE (pas tous les modèles)

- Appuyez sur le bouton «MODE» jusqu'à ce que le voyant «HEAT» (CHAUFFAGE) s'allume.
- Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour sélectionner la température ambiante souhaitée. La température peut être réglée dans une plage de 16-30 °C.
- Appuyez sur le bouton « FAN » (VENTILATEUR) pour choisir la vitesse de ventilation souhaitée.
- En mode chauffage, la formation de givre ou de glace sur l'échangeur extérieur peut se produire lorsque les températures extérieures sont basses. Le système de contrôle de l'appareil surveille l'état de l'échangeur et lance automatiquement un cycle de dégivrage si nécessaire, afin de maintenir des performances optimales et d'éviter l'accumulation de glace.

Remarque :


Pour d'autres fonctions avancées, voir la section Modes et réglages ci-dessous.

Télécommande

Insertion et remplacement des piles

La télécommande nécessite 2 piles AAA. Celles-ci peuvent ou non être fournies avec votre appareil. Insérez les piles dans la télécommande avant utilisation.

1. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande vers le bas, pour ouvrir le compartiment à piles.
2. Insérez les piles en prêtant attention à la polarité (+ et -).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en le faisant glisser.

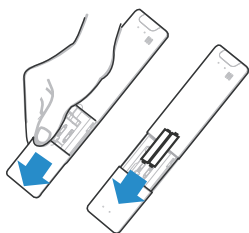

Télécommande

- La lumière directe du soleil peut interférer avec le récepteur de signaux infrarouges.
- Il ne doit pas y avoir d'obstacles entre la télécommande et le climatiseur.
- Si les signaux de la télécommande ont un effet sur un autre appareil, déplacez-le ou contactez le service clientèle.

Performance de la batterie

Pour une performance optimale du produit :


- Ne mélangez pas des piles usagées aux piles neuves ou des piles de types différents.
- Ne laissez pas les piles dans la télécommande si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plus de deux mois.

Élimination des piles

Ne jetez pas les piles avec les déchets municipaux non triés. Référez-vous aux lois locales pour éliminer correctement les piles.

Les piles peuvent avoir un symbole chimique au bas de l'icône de mise au rebut. Ce symbole chimique signifie que la pile contient un métal lourd qui dépasse une certaine concentration. Le plomb en est un exemple : Plomb (> 0,004 %).


Les appareils et les piles usagées doivent être traités dans une installation spécialisée pour la réutilisation, le recyclage et la récupération. En assurant une mise au rebut correcte, vous contribuerez à éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Pb


Télécommande : Boutons et fonctions

FR

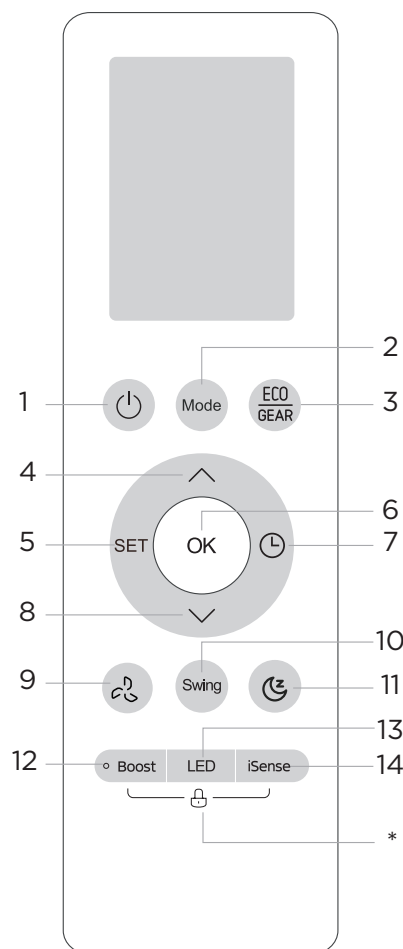

Description	
1	 Marche/Arrêt Allume ou éteint l'appareil.
2	 Mode Bascule entre les modes Auto, Refroidissement, Déshumidification, Chauffage et Ventilation. Le mode chauffage n'est disponible que sur certains modèles.
3	 ECO/GEAR ECO : réduit automatiquement les performances et la consommation d'énergie. GEAR : réduit manuellement les performances et la consommation d'énergie.
4	 Augmentation de la température Augmente la température par incréments de 1°. La température maximale possible est de 30 °C. Appuyez simultanément sur les boutons Haut et Bas pendant 3 secondes pour alterner entre °C et °F.
5	 RÉGLAGE La fonction dépend de la région. La fonction ION, le mode Air Magic+ et le mode Point d'accès (PA) peuvent être sélectionnés.
6	 OK Confirme les fonctions sélectionnées.
7	 Minuteur Réglez la minuterie pour que l'appareil s'allume ou s'éteigne après la durée souhaitée.
8	 Diminution de la température Diminue la température par incréments de 1°. La température minimale possible est de 16 °C.
9	 Vitesse du ventilateur Permet de régler la vitesse du ventilateur de basse (Low) à haute (High) ou sur Auto. Maintenez ce bouton enfoncé pour activer le mode Silent (silencieux).
10	 SWING Permet de faire osciller le volet de diffusion d'air.
11	 Sommeil Le cycle de sommeil permet d'économiser de l'énergie et d'augmenter le confort pendant le sommeil. Voir la section Modes et paramètres pour plus d'informations. Cette fonction n'est pas disponible en modes Ventilation et Déshumidification.
12	 Boost Permet à l'appareil d'atteindre la température souhaitée le plus rapidement possible
13	 LED Permet d'activer ou de désactiver l'achage LED et la confirmation sonore
14	 iSense Utilise un thermostat dans la télécommande pour mesurer la température de la pièce et ajuster le fonctionnement du produit en conséquence.
*	Verrouillage de la télécommande (contrôle parental) Appuyez longuement sur Boost et iSense simultanément pour verrouiller ou déverrouiller la télécommande.

Voyants de l'écran de la télécommande

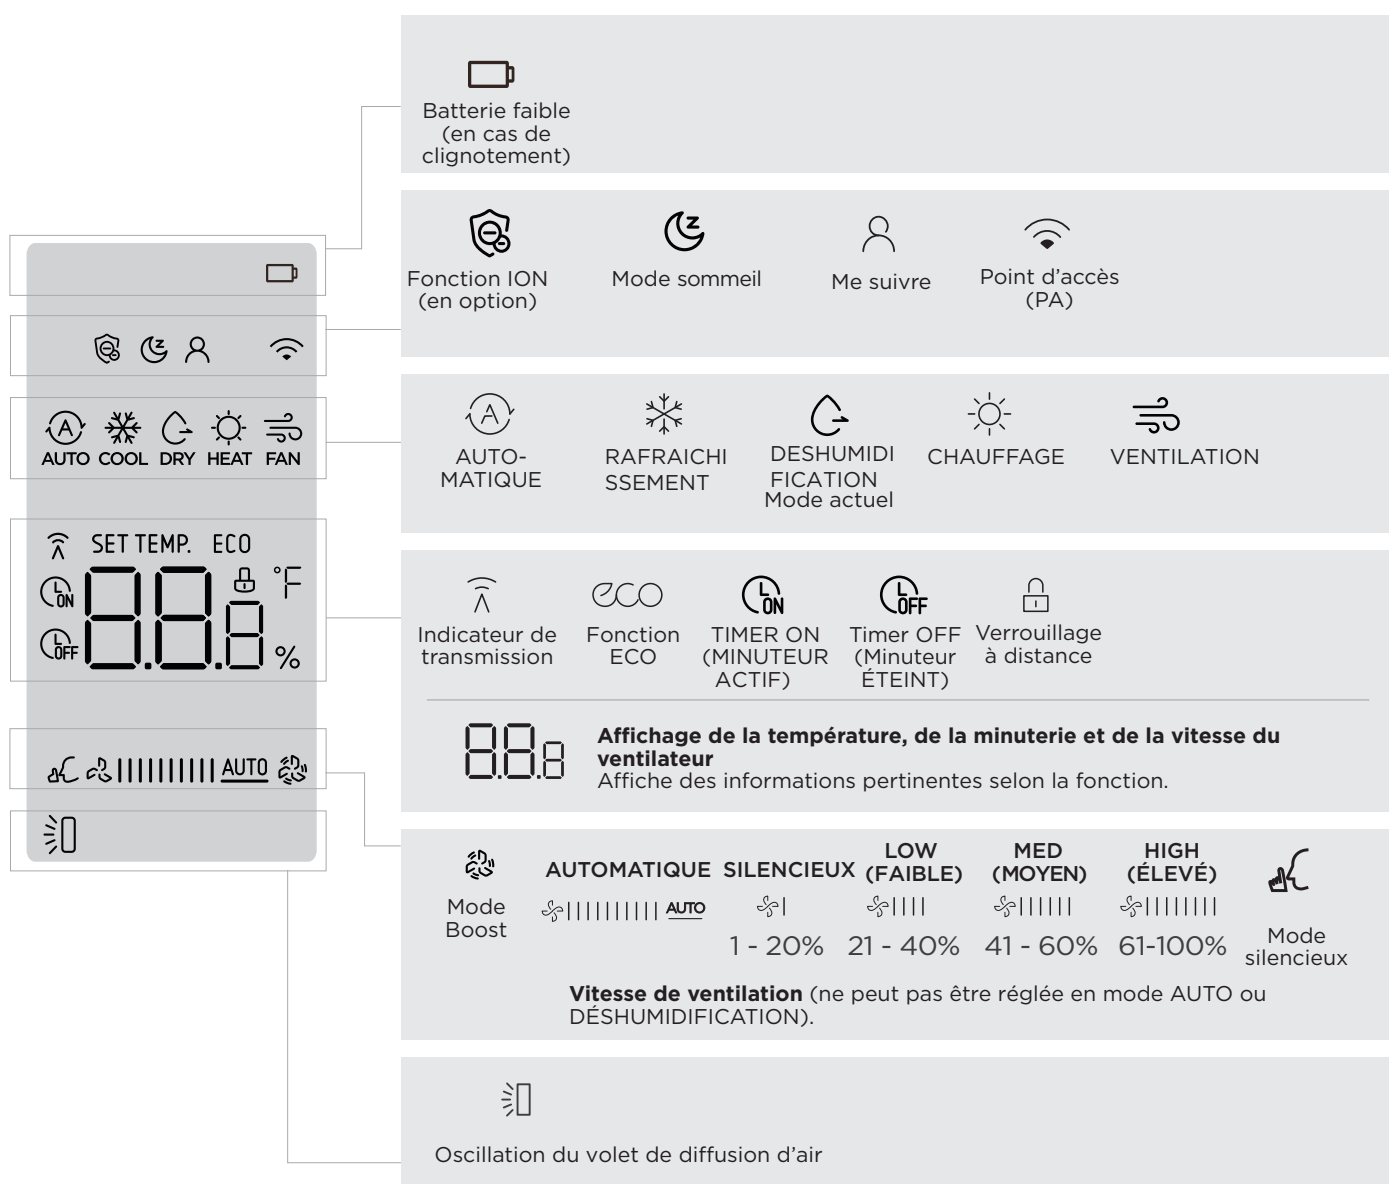

Remarque :

Lors de l'utilisation de la télécommande, seules les informations pertinentes sont affichées. Les symboles présentés ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement.



Modes et réglages - Description détaillée

• Air Magic+

En fonction du modèle. Les fonctions peuvent inclure le traitement de l'air par UV et l'ionisation de l'air pour une meilleure qualité de l'air. Ceci est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant d'asthme ou d'allergies.

Ces fonctions permettent également de purifier l'air, d'éliminer les odeurs et de réduire les bactéries.

• Mode AUTO (automatique)

Réglez la température souhaitée et choisissez le mode Auto. L'appareil ajuste automatiquement la température et la vitesse du ventilateur.

Pour activer le mode Auto : Appuyez sur le bouton «MODE» jusqu'à ce que le voyant «AUTO» s'allume.

• Boost

La fonction Boost augmente la vitesse du ventilateur et la puissance de rafraîchissement ou de chauffage pendant une courte période afin d'ajuster rapidement la température de la pièce. Cette fonction consomme plus d'énergie que le fonctionnement normal. Pour activer cette fonction, appuyez sur le bouton Boost de la télécommande. Notez que la fonction est désactivée automatiquement lorsque la température programmée est atteinte ou après un fonctionnement d'une heure maximum - selon ce qui se produit en premier. Pour désactiver la fonction manuellement, appuyez à nouveau sur le bouton Boost de la télécommande.

• Mode rafraîchissement

Fonction de refroidissement. Appuyez sur le bouton MODE du panneau de commande ou de la télécommande jusqu'à ce que COOL soit sélectionné. Réglez la température et la vitesse du ventilateur selon vos préférences.

• Mode déshumidification

Fonction de déshumidification. L'unité PortaSplit élimine l'excès d'humidité de l'air, réduisant ainsi le taux d'humidité dans la pièce.

Appuyez sur le bouton MODE du panneau de commande ou de la télécommande jusqu'à ce que DRY soit sélectionné.

• Fonction ECO/GEAR (en mode rafraîchissement uniquement)

ECO : réduit automatiquement les performances et la consommation d'énergie.

GEAR: réduit manuellement les performances et la consommation d'énergie.

En mode rafraîchissement, appuyer sur ce bouton ajuste automatiquement la température à 24°C et règle la vitesse du ventilateur sur Auto pour économiser de l'énergie. En mode ECO, il est possible de modifier la température, mais pas de la diminuer en dessous de 24°.

Remarque : Appuyez sur le bouton ECO, changez le mode ou réglez la température de consigne à moins de 24 °C pour désactiver le mode ECO. Si le mode ECO entraîne un rafraîchissement insuffisant, appuyez à nouveau sur le bouton ECO pour revenir au fonctionnement normal.

• Mode FAN (ventilation)

Pour une ventilation sans chauffage ni rafraîchissement, vous pouvez utiliser le mode ventilateur.

Appuyez sur le bouton MODE du panneau de commande ou de la télécommande jusqu'à ce que FAN soit sélectionné.

• Vitesse du ventilateur

Appuyez sur le bouton FAN (pas MODE) pour faire défiler les vitesses de ventilation disponibles : Silencieux, faible, moyen, élevé et automatique. Cette fonction est disponible pour les modes CHAUFFAGE, RAFRAICHISSEMENT et VENTILATION.

• Protection contre le gel

Protégez l'unité extérieure des dommages dus à la formation de glace.

Sélectionnez le mode chauffage. Réduisez la température réglée à 16 °C. Attendez quelques secondes. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton « Bas » de la télécommande.

L'appareil affichera « FP » et ajustera automatiquement la vitesse du ventilateur et de la température pour éviter le givrage.

• Mode chauffage

Fonction de chauffage. Appuyez sur le bouton MODE du panneau de commande ou de la télécommande jusqu'à ce que HEAT soit sélectionné.

Réglez la température et la vitesse du ventilateur selon vos préférences. En mode Chauffage, la fonction de dégivrage automatique s'active automatiquement lorsque du givre est détecté sur l'unité extérieure. Pendant le dégivrage, le ventilateur de l'unité intérieure réduit sa vitesse, mais continue à fonctionner pour maintenir le flux d'air. Le cycle dure généralement de 5 à 15 minutes, après quoi le chauffage reprend automatiquement.

• iECO

Profitez des avantages de l'économie d'énergie sans perte de performance. Grâce à des algorithmes avancés et un système de prédiction de la température, de légers ajustements de la performance, de la vitesse du ventilateur et des réglages d'humidité du produit permettent d'atteindre la température souhaitée et d'optimiser la consommation d'énergie.

iECO ne peut être activé que via l'appli SmartHome et l'appareil doit rester connecté au réseau sans fil pendant cette période.

• ION

Dépend du modèle. Ionisation de l'air pour une meilleure qualité de l'air. Ceci est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant d'asthme ou d'allergies. Cette fonction permet d'éliminer les odeurs et de réduire les bactéries.

• iSense

Elle ajuste la performance du produit en comparant la valeur qu'il renvoie à celle du thermostat de l'unité intérieure.

Ceci permet de contrôler la température avec plus de précision et en fonction de l'endroit où se trouve la télécommande.

Appuyez sur le bouton iSense de la télécommande pour activer ou désactiver cette fonction.

• Verrouillage de la télécommande (contrôle parental)

Appuyez longuement et simultanément sur les boutons Boost et iSense pour verrouiller ou déverrouiller la télécommande.

• LED

Afin de ne pas être dérangé(e) par les témoins lumineux et les signaux sonores qui les accompagnent lorsque vous utilisez la télécommande, vous pouvez les désactiver en appuyant sur le bouton LED de la télécommande. Pour les réactiver, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton.

• Mode silencieux

Pour faire fonctionner l'unité intérieure aussi silencieusement que possible (avec un ventilateur et une puissance réduits), appuyez longuement sur le bouton FAN pour activer ou désactiver la fonction Silence.

Appuyez sur MARCHE/ARRÊT, Mode, Sommeil ou Boost pour annuler.

• Fonction Sommeil

Permet de programmer facilement une augmentation ou une diminution de la température par pas d'une heure. Il est recommandé de diminuer le chauffage ou le rafraîchissement selon l'évolution de votre température corporelle durant le sommeil. Réglez la durée du cycle de veille. Le produit revient ensuite en fonctionnement normal. Remarque : le mode veille n'est pas disponible dans les modes FAN ou DRY.

Le mode veille s'arrête automatiquement. Pour activer ou désactiver le mode veille manuellement, appuyez sur le bouton Veille de la télécommande.

• Oscillation du volet du diffuseur

Permet de régler la position du volet de diffusion d'air entre un mouvement continu d'oscillation ou de l'immobiliser selon la position de votre choix. Appuyez sur le bouton Swing pour activer ou désactiver le mouvement du volet.

• Plage de température

Réglez la température entre 16 et 30 °C.

• Réglage de la température

Utilisez les boutons Haut et Bas pour régler la température en mode CHAUFFAGE, RAFRAICHISSEMENT et AUTO.

• Minuteur

Réglez la minuterie pour que l'appareil s'allume ou s'éteigne après la durée souhaitée.

Lorsque l'appareil est éteint, le fait d'appuyer sur le bouton de minuterie déclenche une minuterie pour l'allumer. Après avoir appuyé sur le bouton de la minuterie, utilisez les flèches haut ou bas pour régler le délai souhaité. Vous pouvez ensuite choisir le mode, la température et la vitesse du ventilateur.

Lorsque l'appareil est en marche, une pression sur le bouton de minuterie déclenche une minuterie pour l'éteindre. Après avoir appuyé sur le bouton de la minuterie, utilisez les boutons haut ou bas pour régler le délai souhaité.

Remarque : Les flèches vers le haut et vers le bas modifient le délai par incréments de 30 minutes.

Un délai maximum de 24 heures est possible.

Allumez/éteignez l'appareil pour annuler la minuterie ou utilisez les boutons haut/bas pour modifier le délai ou mettez-le à zéro pour l'annuler.

• Indicateur de transmission

Ce symbole sur la télécommande confirme simplement que la télécommande envoie des informations à l'unité intérieure (mais cela ne signifie pas que l'unité intérieure les a reçus).

Contrôle via l'application SmartHome


Remarque :

Compatible avec iOS et Android. Les téléphones plus anciens peuvent ne pas être pris en charge. Midea ne garantit pas la compatibilité et n'est pas responsable des problèmes qui en découlent. L'application est sujette à des mises à jour sans préavis pour l'amélioration des fonctions du produit. Les protocoles sans fil suivants sont pris en charge : WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE. Il peut être utilisé avec ou sans cryptage, bien que le cryptage soit fortement recommandé.

Préparer la connexion : connectez votre téléphone au réseau sans fil (2,4 GHz). Ayez le mot de passe du réseau à portée de main. Activez le Bluetooth sur votre téléphone.

Étape 1 : Téléchargez l'application SmartHome


Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application SmartHome depuis l'App Store ou recherchez-la directement sur Google Play ou dans l'App Store.

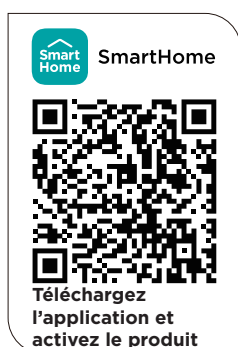

Étape 2 : Se connecter


Ouvrez l'application SmartHome. Connectez-vous directement si vous avez déjà un compte ou créez un nouveau compte.

Vous pouvez également utiliser l'une des plateformes de connexion tierces.

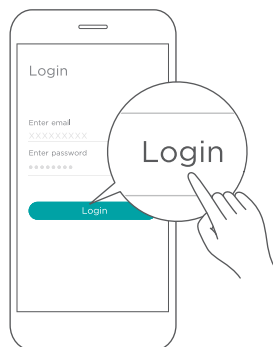

Étape 3 : Connexion de l'appareil

Lorsque vous vous connectez, il se peut que le message « Smart devices discovered nearby » (Des appareils intelligents ont été découverts à proximité) s'affiche. Appuyez pour ajouter votre appareil.

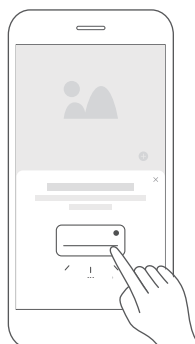

Étape 3 (suite) :

Si aucun message de ce type n'apparaît, tapez sur le symbole « + » en haut à droite de l'application et sélectionnez ajouter un appareil.

Attendez que l'application recherche les appareils. Votre appareil peut apparaître ici.


Si votre appareil n'apparaît toujours pas, sélectionnez-le dans la liste sous Climatiseur portable et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins 3 secondes pour entrer dans la configuration de la connexion sans fil en mode Point d'accès (PA).



Étape 4 : Contrôle de l'appareil

Une fois l'appairage réussi, un onglet sera créé pour l'appareil dans l'application SmartHome. Des raccourcis pour les fonctions de base apparaissent sur l'onglet, comme la modification de la température ou la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil.

En appuyant sur l'onglet, vous découvrirez des fonctions et des paramètres supplémentaires. La conception de l'IU peut différer des exemples en raison des mises à jour de l'application.

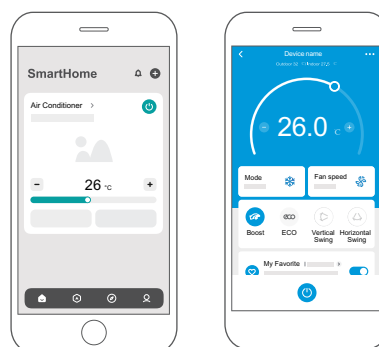

Remarque :

Les problèmes de réseau peuvent provoquer des délais d'attente. L'affichage de l'unité et l'application peuvent se désynchroniser, mais cela devrait se résoudre automatiquement.

Si le problème persiste, relancez la procédure de configuration. Un changement de réseau sans fil nécessitera une reconfiguration de l'appareil. Rétablir les paramètres d'usine : la suppression de l'appareil dans l'application réinitialise la configuration sans fil de l'appareil.

Fonctions de l'application

Dans l'application, suivez les instructions pour configurer votre appareil. Une fois configuré, l'appareil doit rester connecté au réseau sans fil pour pouvoir utiliser des fonctions telles que la programmation, la visualisation de la consommation d'énergie, etc.

• **Nettoyage actif**

La technologie Active Clean élimine la poussière adhérent à l'échangeur de chaleur en gelant automatiquement la glace, puis en la décongelant rapidement. Lorsque cette fonction est activée, l'unité intérieure affiche les lettres « CL ». L'appareil s'éteint automatiquement et le cycle Active Clean se termine. En général, il dure entre 20 et 45 minutes.

• **Vérification**

Effectuez un diagnostic simple et consultez l'état actuel ainsi qu'un journal des événements normaux et des exceptions.

• **IECO**

Profitez des avantages de l'économie d'énergie sans perte de performance. Grâce à des algorithmes avancés et un système de prédiction de la température, de légers ajustements de la performance, de la vitesse du ventilateur et des réglages d'humidité du produit permettent d'atteindre la température souhaitée et d'optimiser la consommation d'énergie. Surveillez la consommation d'électricité du climatiseur en consultant le rapport énergétique.

• **Services basés sur la localisation**

Vous pouvez configurer des scénarios automatiques déclenchés par un changement d'emplacement de votre téléphone. Par exemple, un scénario peut être déclenché pour mettre en marche le climatiseur et commencer à refroidir votre maison, lorsque vous vous approchez de celle-ci.

• **Minuterie et calendrier**

Allume ou éteint le climatiseur à des heures précises.

• **Scénarios**

Un scénario est une combinaison d'instructions destinées à un ou plusieurs appareils intelligents. D'un simple clic ou d'une commande vocale, vous pouvez allumer votre climatiseur en choisissant le mode, la température et la vitesse du ventilateur que vous préférez.

• **Mode sommeil**

Programmez le climatiseur pour augmenter ou diminuer la température à intervalles d'une heure. Il est recommandé de diminuer la fonction de chauffage ou de refroidissement, car la température du corps change pendant le sommeil. Réglez la durée du cycle, après laquelle le fonctionnement normal reprend. Remarque : La fonction Sommeil n'est pas disponible en modes VENTILATION ou DÉSHUMIDIFICATION.

La fonction Sommeil s'arrête automatiquement. Pour activer ou désactiver manuellement la fonction Sommeil, appuyez sur le bouton de votre télécommande.

• **Commandes vocales**

Configurez votre assistant vocal connecté préféré, tel que Google Home ou Alexa, et utilisez des commandes vocales pour gérer votre climatisation. Pour des instructions plus détaillées, veuillez vous référer à la section « Services de tiers » de l'application.

Les commandes les plus courantes sont les suivantes :

Hey Google OU Alexa...

- allume <device name>.
- règle <device name> sur le mode automatique.
- règle <device name> sur 26 degrés.
- augmente la température de <device name> de 2°.

Les scénarios peuvent également être lancés sous forme de raccourcis Siri. Pour plus d'informations, voir la description des scénarios sur cette page.

• **Plage de température**

Définit les limites supérieures et inférieures de la plage de température. Les autres utilisateurs ne pourront pas modifier ces limites (ils pourront toutefois modifier la plage de température).

• **Mode silencieux extérieur**

Le mode silencieux réduit le bruit de fonctionnement à l'intérieur comme à l'extérieur, pour une utilisation la nuit ou pour éviter de déranger les voisins. Il peut être activé via l'application. Le mode silencieux est désactivé lorsque l'appareil est allumé ou que le mode de fonctionnement est modifié.

Remarque : Lorsque le mode silencieux de l'unité extérieure est activé, l'unité intérieure activera automatiquement la fonction silencieuse (avec ventilateur faible).

FR

Nettoyage et entretien

⚠ Mise en garde :

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.
- N'utilisez pas de liquides ou de produits chimiques inflammables pour nettoyer l'appareil.
- Ne lavez pas l'appareil avec de l'eau. Danger électrique.
- Vérifiez régulièrement que l'appareil n'est pas endommagé mécaniquement.
- Il convient de vérifier si les tuyaux flexibles de réfrigérant présentent des dommages mécaniques, des contraintes excessives dues à la torsion ou à d'autres forces ; si tel est le cas, veuillez en informer le service clientèle.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans filtre à air. La saleté et les peluches obstruent le climatiseur, réduisent ses performances et l'endommagent.

Nettoyage du filtre à air

Retirer le filtre à air

Saisissez la poignée située sur le dessus du filtre à l'arrière de la machine à deux mains, appuyez vers le bas, puis tirez vers l'extérieur pour le retirer.


Conseils d'entretien

Veillez à nettoyer le filtre à air lorsque le voyant du filtre s'allume, afin de maintenir des performances optimales.

Si vous avez des animaux domestiques, il est recommandé d'essuyer périodiquement la grille pour éviter que les poils d'animaux n'obstruent le passage de l'air.

Filtre standard : Lavez le filtre normal en l'immergeant doucement dans de l'eau chaude (40 °C) avec un détergent neutre. Rincez le filtre et laissez-le sécher (évitiez l'exposition directe au soleil). Nettoyez-le toutes les deux semaines pour une performance optimale.

Filtre HEPA : Ne le lavez pas à l'eau. Voir la section sur le filtre HEPA ci-dessous.

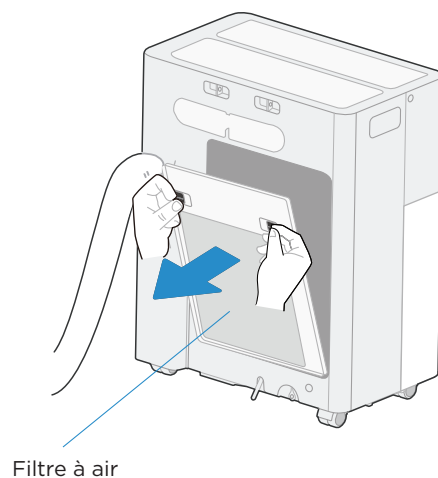


Nettoyage de l'appareil

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux et d'un détergent doux. Séchez l'appareil avec un chiffon sec et non pelucheux. Les ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure et les ailettes de l'unité intérieure peuvent être nettoyées avec n'importe quelle mousse de nettoyage pour échangeurs de chaleur. N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs, de cire ou de polish sur l'appareil.


Ranger l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé

- Après avoir éteint l'appareil, ne le débranchez pas immédiatement, car le ventilateur des unités peuvent encore fonctionner pendant environ 1 minute.
- Nettoyez le filtre à air conformément aux instructions de la section précédente. Réinstallez le filtre, propre et sec avant de le ranger.
- Placez la plaque de protection sur le dessus de l'unité intérieure. Désinstallez l'unité extérieure et placez-la sur la plaque de protection.
- Retirez les piles de la télécommande.

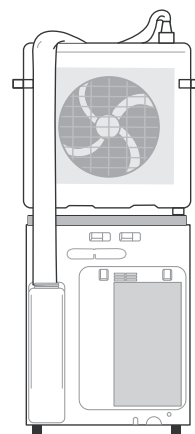

Filtre HEPA (accessoire en option)

- Retirez d'abord le filtre à air principal. Un filtre HEPA (High-Efficiency Particulate Air) réduit la poussière, le pollen, la fumée et d'autres particules en suspension dans l'air, contribuant ainsi à maintenir l'air propre et sain.
- La taille du filtre HEPA est conçue pour des performances optimales. Au fur et à mesure que l'air circule dans l'appareil, le filtre HEPA capture les particules en suspension par étapes. Ce processus de filtration étape par étape assure une distribution d'air propre sans restreindre le flux d'air ou réduire l'efficacité de l'appareil.
- Installez-le dans l'espace prévu derrière le filtre à air principal, le côté vert étant orienté vers vous.
- Filtre HEPA : remplacez-le tous les 2 ans. Il peut être nettoyé à l'aide d'un sèche-cheveux (air froid uniquement) ou d'une brosse à meubles. Ne le lavez pas à l'eau.
- Un filtre HEPA peut être acheté séparément pour améliorer la purification de l'air. Avant d'acheter, assurez-vous que la taille du filtre correspond à votre appareil : 215 mm x 50 mm. N'installez que des filtres compatibles pour une performance optimale.

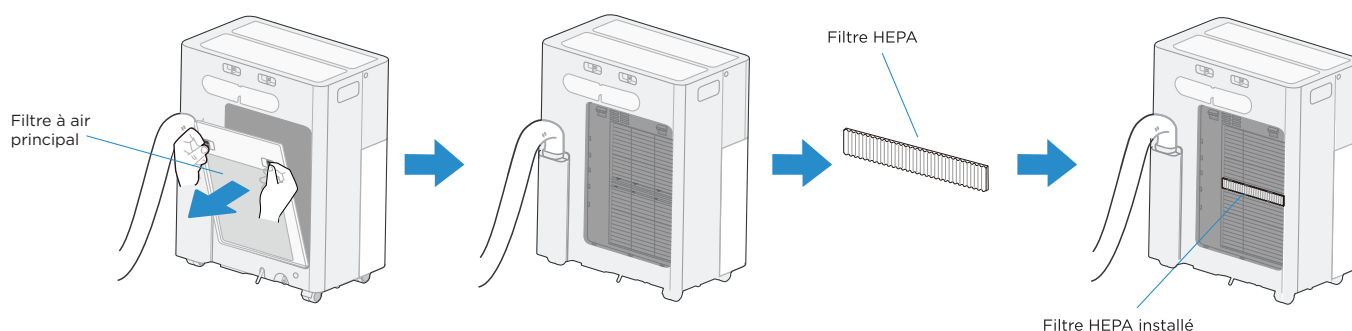


Mise au rebut et recyclage

Conformité avec la directive DEEE et élimination des déchets : ce produit est conforme à la directive DEEE de l'UE (2012/19/UE). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers en fin de vie. Les appareils usagés doivent être retournés à un point de collecte officiel pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Pour connaître ces points de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Chaque foyer joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des anciens appareils.

L'élimination appropriée des appareils usagés contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

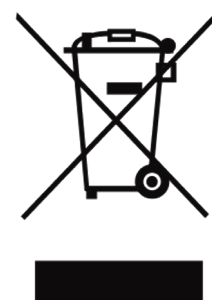

Dépannage

FR

Problème	Causes possibles	Solution
L'unité ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT).	Mode de protection.	L'appareil est doté d'un dispositif de protection qui évite d'endommager le compresseur lors de l'arrêt. Une fois que le compresseur peut être démarré en toute sécurité, l'unité peut être remise en marche. Cela peut prendre jusqu'à 3 minutes.
	En mode REFROIDISSEMENT : la température ambiante est inférieure à la température de consigne.	Baissez la température réglée.
L'appareil ne refroidit pas bien	Le filtre à air est obstrué par de la poussière ou des poils d'animaux.	Éteignez l'unité et nettoyez le filtre en suivant les consignes.
	La température n'est pas assez basse.	Diminuez la température de consigne.
	Les fenêtres et les portes de la pièce sont ouvertes.	Assurez-vous que toutes les fenêtres et les portes sont fermées.
	La surface de la pièce est trop importante.	Vérifiez la taille maximale de la pièce dans les spécifications.
	La pièce contient des sources de chaleur.	Retirez ou désactivez les sources de chaleur si possible.
	L'unité manque de réfrigérant ou il y a une fuite.	Cessez immédiatement d'utiliser le produit et appelez un technicien ou le service clientèle.
L'appareil est bruyant et vibre trop	Le sol n'est pas plat.	Placez l'unité sur une surface plate, non accidentée.
	Le filtre à air est obstrué par de la poussière ou des poils d'animaux.	Éteignez l'unité et nettoyez le filtre en suivant les consignes.
L'appareil émet des bruits de gargouillis	Ce bruit est causé par l'écoulement du réfrigérant à l'intérieur de l'appareil.	Ce phénomène peut se produire occasionnellement, mais devrait cesser après quelques minutes. Si le son est excessif ou ne cesse pas, adressez-vous à un représentant du service clientèle.
L'appareil s'arrête de manière inattendue	Il se peut que l'unité intérieure doive être vidangée.	Consulter l'affichage. Si le code P1 ou EH44 est affiché, vidangez l'unité intérieure comme suit : Préparez un récipient peu profond pour recueillir l'eau. Retirez le bouchon de vidange à l'arrière de l'unité intérieure. Laissez s'écouler l'eau de condensation. Remettez le bouchon de vidange en place. Redémarrez la machine. Si l'erreur se produit fréquemment, contactez le centre de service.
	Erreur critique.	Si les codes suivants sont rencontrés, éteignez l'appareil, cessez de l'utiliser et contactez immédiatement le centre de service : EH00 - Erreur d'EEPROM. EH60 - Erreur du capteur de température ambiante. EH61 - Erreur du capteur de température de l'évaporateur. EC52 - Erreur du capteur de température du condenseur. EH0b - Erreur de communication du panneau d'affichage.

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE

Le logo  la marque déposée, le nom et toutes leurs versions sont des actifs précieux du groupe Midea (« Midea ») et/ou de ses filiales. Midea détient les marques déposées, les droits d'auteur, les droits de propriété intellectuelle ainsi que l'ensemble du fonds commercial découlant de l'utilisation de toute partie d'une marque Midea. L'utilisation de la marque déposée Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois en vigueur.

FR

Ce manuel est créé par Midea et Midea se réserve tous les droits d'auteur de celui-ci. Aucune entité ni individu ne peut dupliquer, modifier, distribuer en tout ou en partie ce manuel, ni l'associer ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Cependant, le produit réel peut varier en raison de l'amélioration des fonctions et des conceptions.

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

FR

Pour la fourniture des services convenus avec le client, nous nous engageons à respecter sans restriction toutes les stipulations du droit applicable en matière de protection des données, conformément aux pays convenus au sein desquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, le Règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD).

De manière générale, nous traitons les données dans le but de remplir notre obligation contractuelle avec vous et pour des raisons de sécurité des produits, pour sauvegarder vos droits en rapport avec les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

Des informations complémentaires seront fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l'adresse **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits, tels que le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter à l'adresse **MideaDPO@midea.com**. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de Midea.

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis dans un souci d'amélioration du produit. Consultez le comptoir de vente ou le fabricant pour plus de détails. Toute mise à jour du manuel sera téléchargée sur le site web du service, veuillez vérifier la dernière version.

Importateur : FRIGICOLL HVAC S.L.
Blasco de Garay 4, 08960 Sant Just
Desvern Barcelona, Spain

Fabricant : GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
République populaire de Chine 528311



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2024. Tous droits réservés

CS035UI-CSP